


Teplovodní kotel ROJEK KTP

KTP 20 až KTP 49

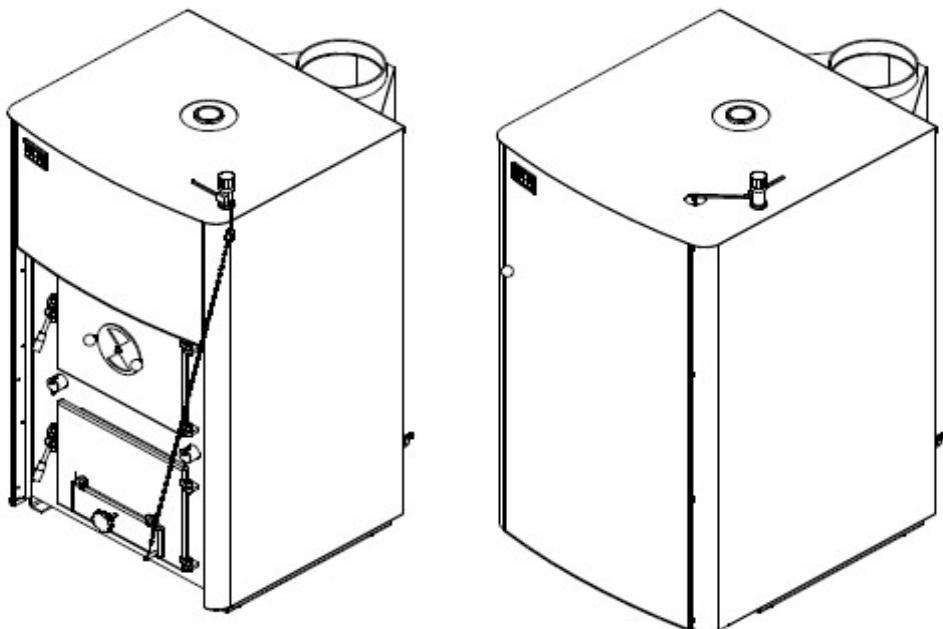

*Původní provozní a montážní návod
a Záruční list*

aktualizace 3/2024

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
tel. 494 339 134/144,
www.rojek.cz
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Obsah

Předmluva

1.0 Účel použití, druhy paliva

2.0 Kvalifikace obsluhy

3.0 Pracovní prostředí

4.0 Označení kotle

5.0 Technická data kotlů

1.1 Základní varianty

1.2 Základní části kotle – stručný popis

1.3 Základní části kotle – detailní popis

1.4 Základní technická data kotlů

6.0 Seznam použitých podkladů

7.0 Bezpečnostní pokyny

7.1 Všeobecné

7.2 Základní bezpečnostní požadavky

7.3 Osobní bezpečnost

7.4 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu

7.5 Bezpečnostní předpisy pro údržbu

7.6 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo

8.0 Přeprava a skladování kotlů

8.1 Přeprava

8.2 Skladování

9.0 Technický popis kotle

10.0 Konstrukční popis kotle

11.0 Podmínky pro instalaci kotle

11.1 Bezpečné vzdálenosti

11.2 Zapojení chladicí smyčky

11.3 Možnosti napojení a umístění dalších čidel ke kotli

11.4 Komín

11.5 Kouřovod

11.6 Umístění paliva

12.0 Provoz a seřízení kotle

12.1 Úvod

12.2 Montáž kotle

12.3 Uvedení kotle do provozu

12.4 Zátop, seřízení přívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle

12.5 Zásady regulace

12.6 Dohled za provozu

12.7 Zakázané manipulace

13.0 Údržba kotle

13.1 Čištění kotle

13.2 Pravidelná údržba

13.3 Výměna těsnící šňůry dvírek

13.4 Seřízení pantů a uzávěrů dvírek

13.5 Výměna keramických tvarovek

13.6 Seřízení zavírání uzávěrů dvírek

13.7 Seřízení ovládání klapek sekundárního vzduchu

13.8 Roční servisní prohlídka chladicí smyčky

13.9 Závady a jejich odstranění

14.0 Zbytková rizika a jejich prevence

14.1 Tepelná rizika

14.2 Rizika vyvolaná manipulací s palivem

14.3 Ergonomická rizika.

15.0 Rozsah dodávky

- 15.1 Příslušenství kotle
- 15.2 Doporučené příslušenství
- 15.3 Volitelné příslušenství

16.0 Náhradní díly**17.0 Servis****18.0 Záruka**

- 18.1 Poskytnutí záruky

19.0 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí životnosti

- 19.1 Nakládání s obalem
- 19.2 Nakládání s kotlem

20.0 Přílohy

Příloha č. 1 – Stupeň hořlavosti stavebných hmot a výrobků

Příloha č. 2 – Všeobecné záruční podmínky

Příloha č. 3 – Záruční list

Příloha č. 4 – Kupóny kontroly kotle

Příloha č. 5 – Regulátor tahu

Příloha č. 6 – Prohlášení o shodě

Příloha č. 7 – Reklamační list ROJEK

Předmluva

Společnost ROJEK a.s. si Vám dovoluje poděkovat za rozhodnutí používat tento výrobek, který byl vyvinut v naší firmě na základě požadavků zákazníků.

Tento návod byl vytvořen u výrobce zařízení a je nedílnou součástí dodávky kotle. Obsahuje základní informace pro obsluhu a popisuje prostředí a způsoby použití kotle, pro které je určen a obsahuje také všechny potřebné informace pro správnou a bezpečnou obsluhu.

Na kotle ROJEK řady KTP je výrobcem vydáno ES prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 26/2003 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu výrobku pro jeho běžné využití. **Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty, a proto je třeba, aby obsluhující dříve, než začne kotel využívat, pročetl a porozuměl tomuto návodu. Vyloučí se tím chyby jak při instalaci, tak i při vlastním provozu.**

Nepokoušejte se proto uvést kotel do provozu dříve, dokud jste nepročetli všechny návody dodané s kotle a neporozuměli každé funkci a postupu.

Některé informace nebo nákresy nemusí být určeny právě pro Vámi zakoupený kotel, neboť tento návod obsahuje všechny informace pro různé varianty tohoto typu, které vyrábíme. Porovnáním příslušné části návodu s konkrétním kotlem zjistíte, zda si odpovídají.

Výrobce si vyhrazuje právo dílčích změn v rámci neustálého technického vývoje kotle.

Pro zdůraznění důležitých pasáží v základním textu je použito tučného písma a označení některým z následujících symbolů:



Výzva, která doporučuje postupovat výhradně podle následujícího předpisu. V případě nedodržení tohoto předpisu může dojít k usmrcení nebo vážnému ohrožení zdraví obsluhujícího personálu.



Varování před nevhodnými pracovními postupy nebo používáním kotle, které může zapříčinit ohrožení lidského zdraví, funkce kotle, životního prostředí nebo ekonomické škody.



Výstraha je výzvou k patřičné opatrnosti při provádění následujících činností. Nedodržení této výstrahy může zapříčinit drobné poranění nebo poškození kotle.

Dbejte instrukcí uvedených na štítcích, kterými je kotel opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte.

Upozornění

Textová a obrazová část návodu je duševním vlastnictvím firmy ROJEK a.s. a zůstává stále jeho majetkem. Bez předchozího souhlasu nesmí být žádná část návodu rozmnožována ani nesmí být umožněno třetím osobám seznámit se s návodem či jeho částmi.

- ⇒ Po rozbalení kotel zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití a takéž úplnost a kompletnost dodávky
- ⇒ Montáž kotle musí provádět pouze osoba, která má oprávnění k této činnosti. Zapojení kotle musí odpovídat platným normám, předpisům a návodu k použití. Špatným zapojením a nedodržením předpisů se mohou vyskytnout škody, za které výrobce neodpovídá.
- ⇒ Pro správnou funkci kotle zajistěte jeho pravidelnou kontrolu minimálně jednou za rok. Pokud byl kotel delší dobu mimo provoz je nutná důkladná kontrola kotle a topného systému před opětovným spuštěním do provozu – může dojít k zablokování oběhového čerpadla v systému, nebo v zimním období k zamrznutí kotle atd.

1.0 Účel použití, druhy paliva

Teplovodní kotle **ROJEK KTP 20–49** jsou určeny pro vytápění obytných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 49 kW. Kotle jsou určeny pro spalování **palivového dřeva – kusové dřevo** o délce 330–580 mm podle typu kotle. Alternativně krátkého kusového dřeva, dřevních briket – ideální vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14–18 MJ.kg⁻¹ nebo **hnědého uhlí Kostka** (40–100 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 17–23 MJ.kg⁻¹. Alternativně hnědého uhlí Ořech 1 (20–60 mm), hnědouhelných briket, vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 17–23 MJ.kg⁻¹.

Výrobce nepodmiňuje 6letou záruku na kotlové těleso druhem používaného paliva. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle, a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva!

Cerstvé dřevo špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek!


2.0 Kvalifikace obsluhy

Kotel může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, a to bez rozdílu pohlaví. Pro bezpečnou obsluhu kotle je obsluha povinna se seznámit s tímto návodem a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, nařízení a ustanovení, které jsou v dané zemi platné.

3.0 Pracovní prostředí

Kotel smí být provozován v „základním prostředí“ (AA5/AB5 dle ČSN 332000-1:2003). Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. Min. průřez otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být minimálně 250–350 cm² pro kotle o výkonu 20–49 kW.

4.0 Označení kotle

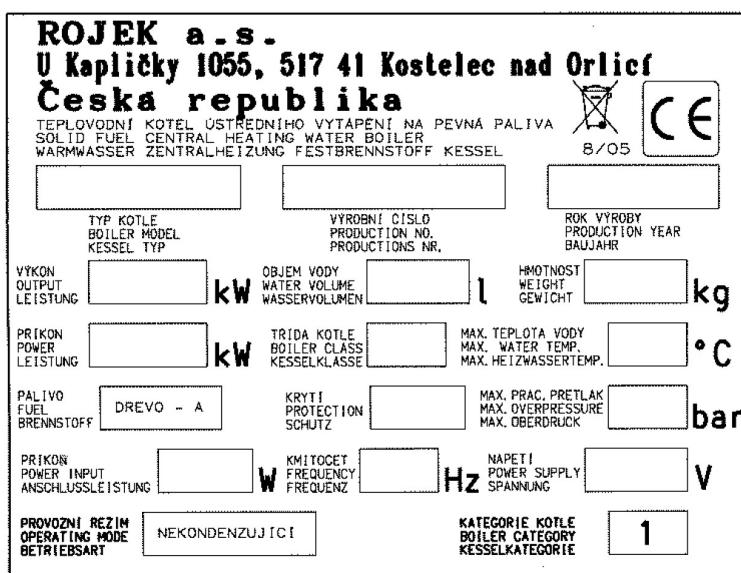

Obrázek č. 1

Na kotli mohou být umístěny některé informační štítky a štítky upozorňující na nebezpečí. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V každém případě při poškození štítku kontaktujte výrobce a štítek obnovte.

Typ kotli a základní informace o kotli můžete identifikovat dle výrobního štítku, který je upevněn na kotli vzadu.


Na kotli můžou být dva výrobní štítky, dle konkrétního používání garančního paliva certifikovaného dle ČSN EN 303-5:2022.

Štítek A: palivo Dřevo – A

Štítek B: palivo Hnědé uhlí – b

5.0 Technická data kotlů

5.1 Základní varianty

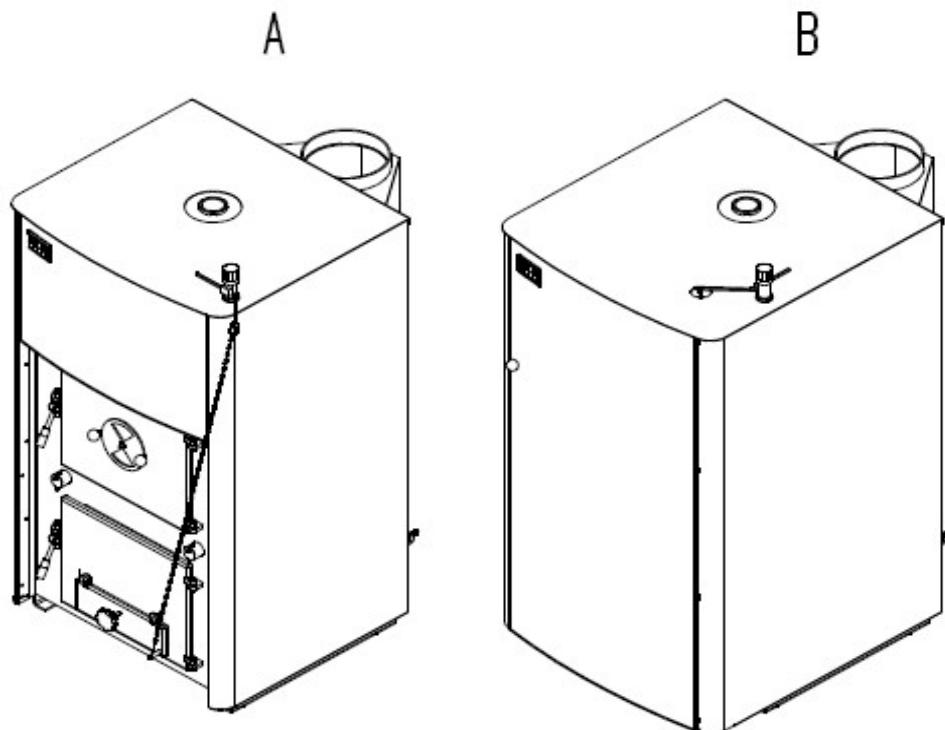


Obrázek č. 2

Varianta A kotle KTP ve standardním provedení kapotování

Varianta B kotle KTP v nestandardním provedení kapotování
(pouze na objednání)

5.2 Základní části kotle – stručný popis

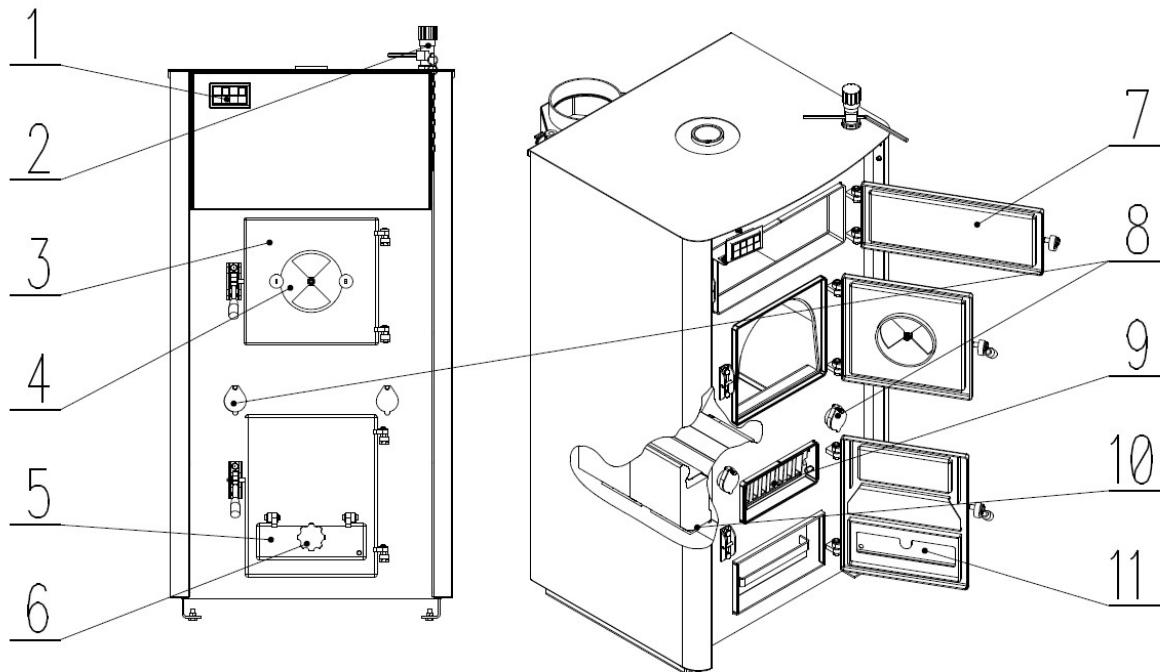


Obrázek č. 3

Legenda:

1. sdružený tlakoměr a teploměr (dle provedení)
2. automatický regulátor výkonu (tahu – řídí primární vzduch pod rošt)
3. příkládací dvířka
4. růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu
5. dusivka – přívod a regulace primárního vzduchu do kotle
6. ruční regulátor výkonu kotle na dusivce
7. čisticí dvířka (přístupná po sundání předního krytu – čisticí prostor pro vymetání)
8. regulovatelný přívod sekundárního vzduchu (dle provedení)
9. výklopný litinový rošt (čisticí otvor)
10. boční keramika (dle provedení)
11. popelníková, čisticí dvířka s přívodem a regulací přívodu primárního vzduchu (dusivka)

5.3 Základní části kotle – detailní popis

KTP 20; KTP 25; KTP 30

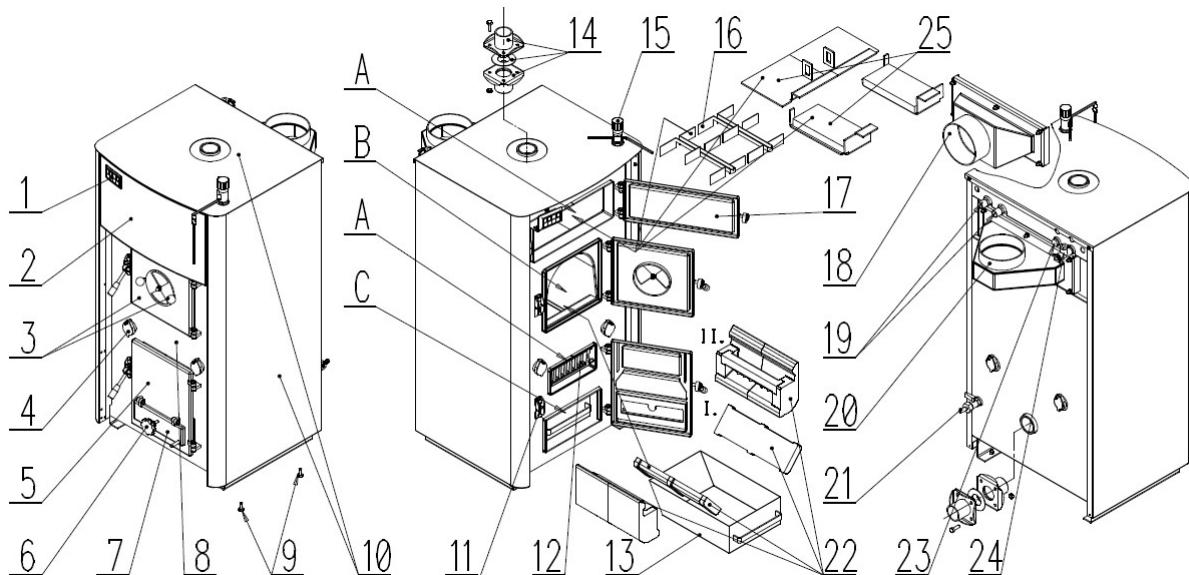

Obrázek č. 4

- A Prostor kde se čistí a vymetá kotel
- B Prostor pro příkládání paliva do kotle
- C Prostor pro popelník a vyjímání popele

Legenda:


- | | |
|--|--|
| 1. sdružený tlakoměr a teploměr | 13. popelník |
| 2. přední kryt kotle (dle provedení) | 14. příruby a hrdlo vstupní/výstupní vody * |
| 3. příkládací dvířka s růžicí pro regulování
přívodu sekundárního vzduchu | 15. automatický regulátor výkonu (tahu) |
| 4. regulovatelný přívod sekundárního vzduchu | 16. brzdič spalin (turbulátor) ** |
| 5. popelníková, čisticí dvířka s přívodem a
regulací přívodu primárního vzduchu (dusivka) | 17. čisticí dvířka (čisticí prostor pro vyme-
tání kotle) |
| 6. ruční regulátor výkonu kotle na dusivce | 18. horizontální odkouření (odnímatelné) |
| 7. dusivka – přívod a regulace primárního
vzduchu do kotle | 19. vstup a výstup dochlazovací smyčky |
| 8. kotlové těleso | 20. vertikální odkouření (odnímatelné) |
| 9. šrouby pro vyrovnání kotle
(M 8x20 ČSN 021103.25) | 21. napouštěcí/vypouštěcí ventil |
| 10. opláštění (oplechování) kotle (dle provedení) | 22. boční keramika (dle provedení)*** |
| 11. čep zámku pro zavírání dvířek kotle | 23. jímka pro čidlo termostatického ventilu |
| 12. výklopny litinový rošt (čisticí otvor) | 24. jímka pro čidla tlakoměru a teploměru |
| | 25. prodloužení spalinové cesty (dle typu a
dle aktuálního provedení) |

* Příruby s těsněním a šroubením nejsou součástí příslušenství kotle
(dle provedení, na objednání dle dohody).

** Brzdič spalin (turbulátor) **není** součástí příslušenství kotle
(dle provedení, **na objednání dle dohody pro snížení komínového tahu**)

*** boční keramika dle provedení
- I. starší provedení boční keramiky
- II. novější provedení boční keramiky

KTP 40; KTP 49

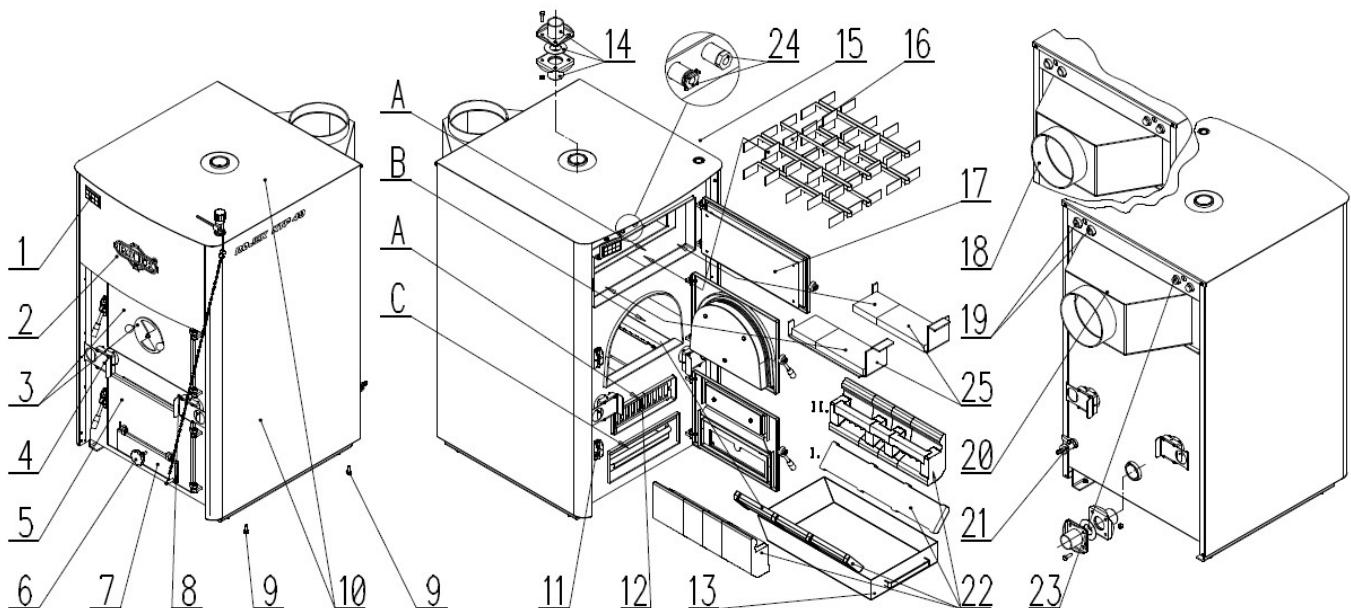

Obrázek č. 5

- A Prostor kde se čistí a vymetá kotel
- B Prostor pro přikládání paliva do kotle
- C Prostor pro popelník a vyjímání popela

Legenda:

- | | |
|--|--|
| 1. sdružený tlakoměr a teploměr | 13. popelník |
| 2. přední kryt kotle (dle provedení) | 14. příruby a hrdlo vstupní/výstupní vody* |
| 3. přikládací dvířka s růžicí pro regulování
přívodu sekundárního vzduchu | 15. automatický regulátor výkonu (tahu) |
| 4. regulovatelný přívod sekundárního vzduchu | 16. brzdič spalin (turbulátor)** |
| 5. popelníková, čisticí dvířka s přívodem a
regulací přívodu primárního vzduchu (dusivka) | 17. čisticí dvířka (čisticí prostor pro vyme-
tí kotla) |
| 6. ruční regulátor výkonu kotle na dusivce | 18. horizontální odkouření (přivařeno) |
| 7. dusivka – přívod a regulace primárního
vzduchu do kotle | 19. vstup a výstup dochlazovací smyčky |
| 8. kotlové těleso | 20. vertikální odkouření (přivařeno) |
| 9. šrouby pro vyrovnání kotle
(M 8x20 ČSN 021103.25) | 21. napouštěcí/vypouštěcí ventil |
| 10. opláštění (oplechování) kotle (dle provedení) | 22. boční keramika (dle provedení)*** |
| 11. čep zámku pro zavírání dvířek kotle | 23. jímka pro čidlo termostatického ventilu |
| 12. výklopny litinový rošt (čisticí otvor) | 24. jímka pro čidla tlakoměru a teploměru. |
| | 25. keramika horní (dle provedení) |

* Příruby s těsněním a šroubením nejsou součástí příslušenství kotle
(dle provedení, na objednání dle dohody).


** Brzdič spalin (turbulátor) **není** součástí příslušenství kotle.
(dle provedení, na objednání dle dohody pro snížení komínového tahu)

*** **boční keramika dle provedení**


- I. starší provedení boční keramiky
- II. novější provedení boční keramiky

5.4 Základní technická data kotlů

ROJEK KTP 20/ KTP 25/ KTP 30

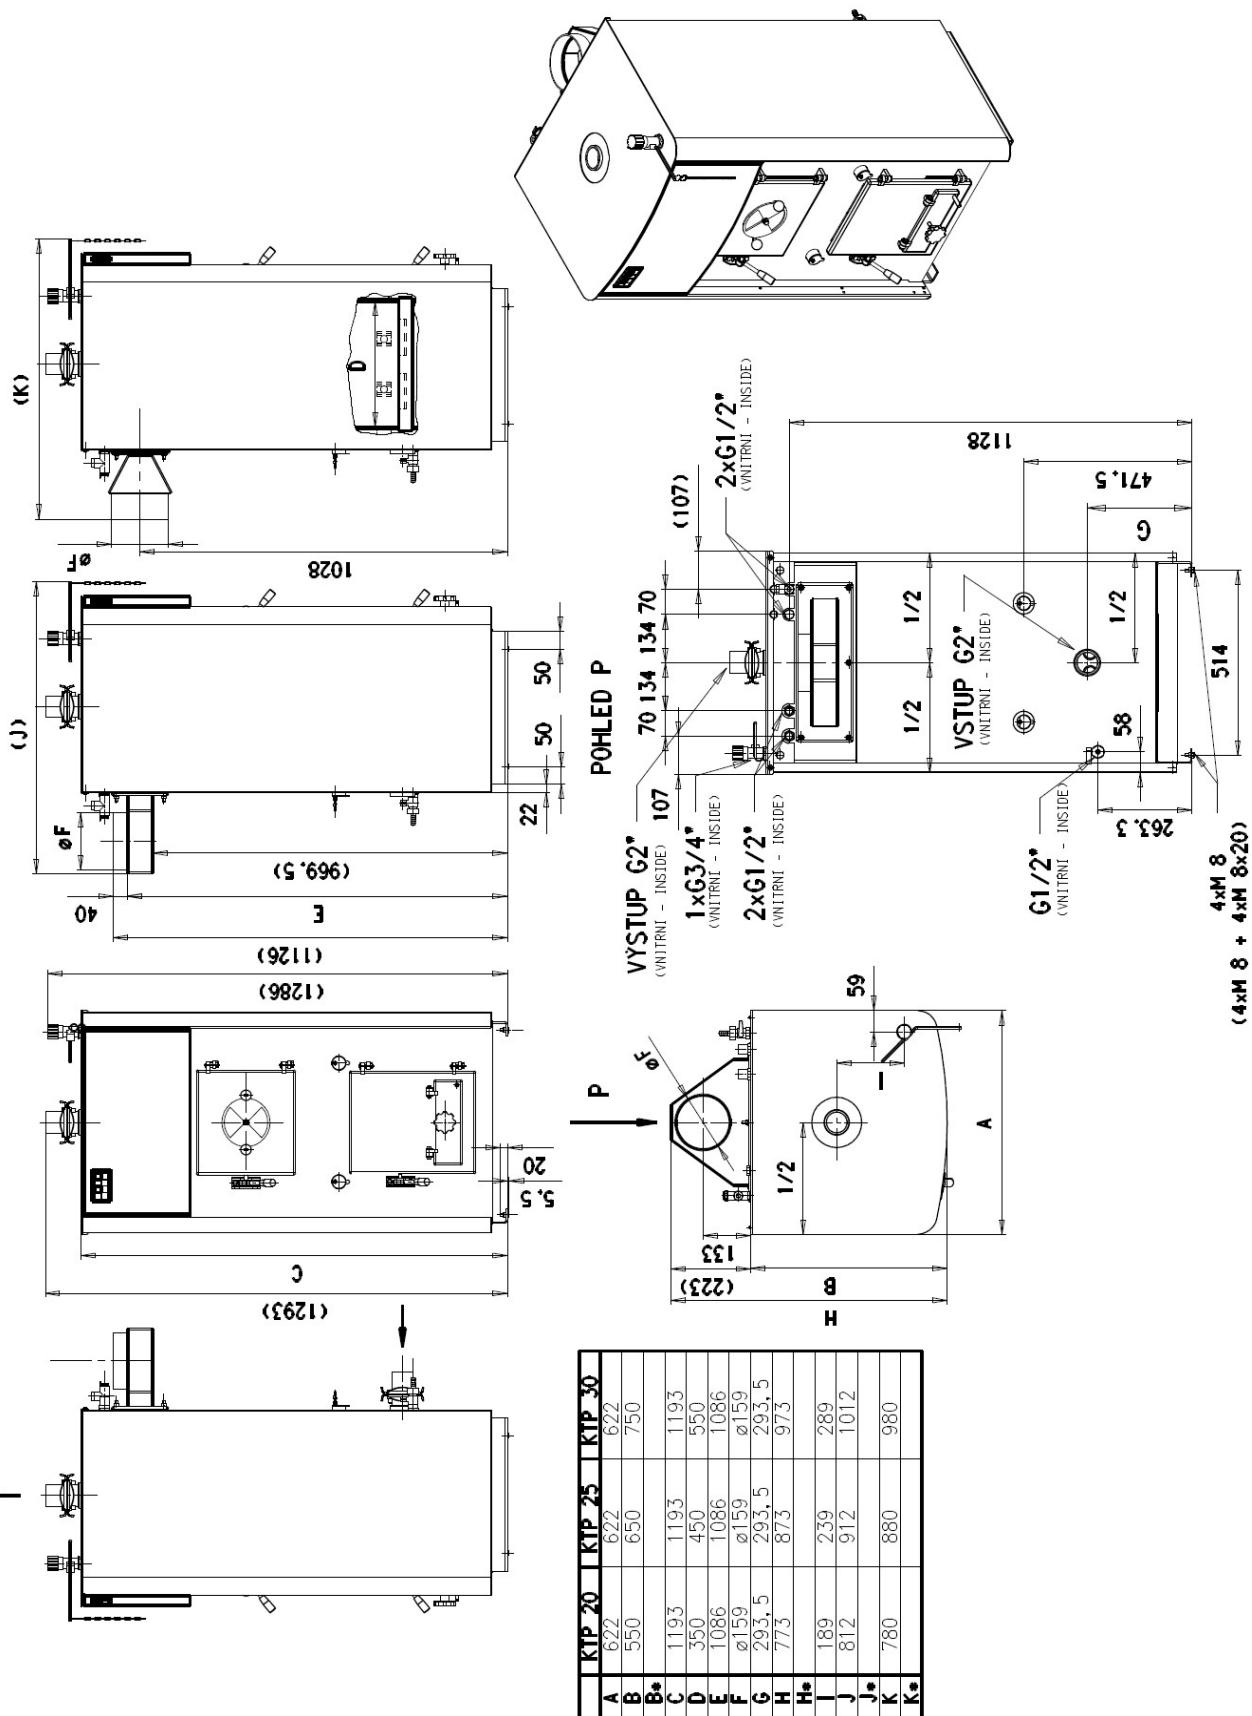

Obrázek č. 6

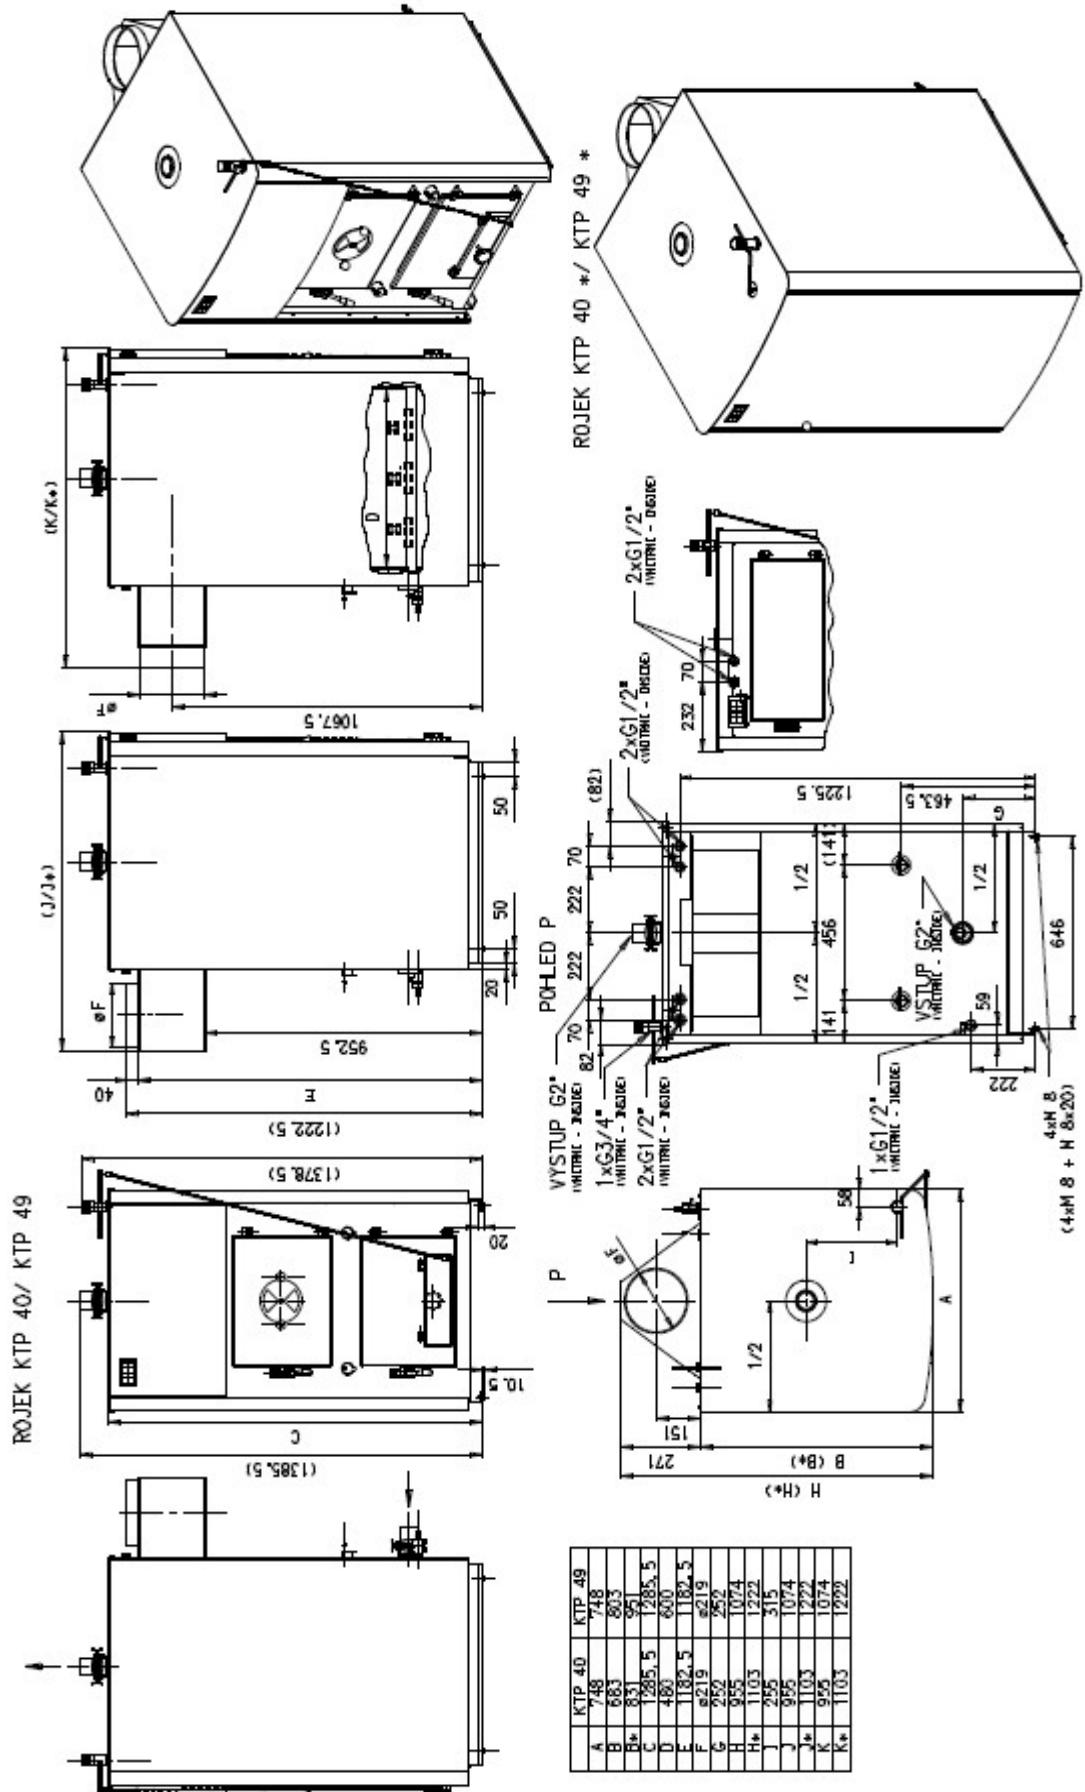

Název parametru	MJ	KTP 20	KTP 25	KTP 30	KTP 40	KTP 49
Jmenovitý výkon (dřevo – A, hnědé uhlí – b)	kW	20	25	30	40	49
Šířka A	mm	622	622	622	748	748
Hloubka (bez kouřovodu) B	mm	550	650	750	683	803
Výška C	mm	1193	1193	1193	1285,5	1285,5
Hloubka roštu D	mm	350	450	550	480	600
Výška kouřovodu (horní plocha) E	mm	1063,5	1063,5	1063,5	1182,5	1182,5
Průměr kouřovodu F	mm	160	160	160	220	220
Výška vstupu vody G	mm	293,5	293,5	293,5	252	252
Stavební hloubka (včetně kouřovodu) H	mm	773	873	973	955	1074
Průměr vstupu a výstupu vody	DN	2"	2"	2"	2"	2"
Palivo	-	Dřevo – A/ Hnědé uhlí – b				
Objem spalovací komory	l	47,9	61,6	75,3	98,5	123,1
Hmotnost kotle	kg	261	301	341	415	476
Třída kotle podle ČSN EN 303-5/2022 Sb.* – palivo polenové dřevo / palivo hnědé uhlí	-	5 / 4				
Třída energetické účinnosti kotle – palivo dřevo / palivo hnědé uhlí	-	A+ / C				
Emise dle Nařízení komise (EU) č. 2015 / 1189 – palivo dřevo / palivo hnědé uhlí	-	EKODESIGN / EKODESIGN				
Účinnost na palivo dřevo / palivo hnědé uhlí	%	80,3 / 80,7	80,3 / 80,7	80,2 / 81	80,2 / 81,2	80,3 / 82,7
Sezónní účinnost (dřevo / palivo hnědé uhlí)	%	77 / 78	77 / 78	77 / 78	77 / 78	77 / 78
Objemový průtok spalin – jmen. výkon (uhlí)	kg/ s	0,015	0,015	0,015	0,030	0,030
Hydraulická ztráta kotle při DT=20/10 K	mbar	0,4–1,1	0,4–1,1	0,4–1,1	0,9–3,1	0,9–3,1
Doba hoření při jmenovitém výkonu	hod.	> 4				
Rozměry plnicího otvoru půlkruh – šířka x výška	mm	245 x 230	245 x 230	245 x 230	395 x 295	395 x 295
Vodní objem kotle	l	98	109	120	126	166
Maximální provozní přetlak vody	bar	2				
Minimální provozní přetlak vody	bar	0,5				
Zkušební přetlak vody	bar	4				
Maximální provozní teplota	°C	90				
Minimální teplota vody na vstup do kotle	°C	55 (optimální 63 / 65)				
Předepsaný tah komína (dřevo i hnědé uhlí)	Pa	14-16	15-17	16-18	17-19	19-25
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu – palivo dřevo / palivo hnědé uhlí	kg/h	5,0 / 3,4	8 / 4,75	9,6 / 5,7	12,8 / 7,5	12,9 / 9,5
Teplota spalin při jmenovitém výkonu – palivo dřevo / palivo hnědé uhlí	°C	165 / 174,5	164 / 169	163 / 169,3	155 / 170,3	147 / 161
Minimální doporučený objem akumulační nádoby** (40 l na 1 kW výkonu kotle)	l	800	1000	1200	1600	2000
Provozní režim komínu		Nekondenzující				
Kategorie kotle		1				

(Rozměry B; H; (J; K) platí pro standardní variantu A kotle KTP)

(* tato třída je splněna pouze a jen při jmenovitém výkonu kotle!)

(** uvedené hodnoty jsou jen orientační. Aktuální velikost nádoby musí navrhnut projektant.)

6.0 Seznam použitých podkladů

Směrnice 2001/95/ES Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky

Směrnice 97/23/ES Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. Technické požadavky na tlaková zařízení

Nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky **Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.** v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Otopná soustava

ČSN EN 303-5:2022 Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení

Komín

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připoj. spotřebičů paliv

Požární předpisy

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN EN 13 501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Hluk

ČSN EN ISO 3746 Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

ČSN EN ISO 11202 Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

7.0 Bezpečnostní pokyny

7.1 Všeobecné

Tento kotel je opatřen různým bezpečnostním vybavením, a to jak na ochranu obsluhy, tak i na ochranu kotle. Přesto toto nemůže pokrýt všechny bezpečnostní aspekty, a proto obsluhující dříve, než začne stroj obsluhovat, musí tuto kapitolu přečíst a musí jí porozumět. Dále obsluhující musí vzít v úvahu i další aspekty nebezpečí, které se vztahují na okolní podmínky a materiál.

7.2 Základní bezpečnostní požadavky



VAROVÁNÍ

Neupravujte kotel žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečný provoz.

Pochybujete-li o správnosti postupu, kontaktujte naše technické oddělení.



VÝSTRAHA

Nezanedbávejte provádění pravidelných inspekcí v souladu s původním návodem k obsluze.

Nezamalovávejte, nezašpiňujte, nepoškozujte, neupravujte ani neodstraňujte bezpečnostní štítky. V případě jejich nečitelnosti nebo ztráty kontaktujte výrobní závod a štítky obnovte.

7.3 Osobní bezpečnost



VÝSTRAHA

Neobsluhujte kotel pod vlivem drog a alkoholu, trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami.

7.4 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu



VAROVÁNÍ

Neuvádějte kotel do provozu, pokud jste se neobeznámili s obsahem návodu k používání.



NEBEZPEČÍ

Děti nesmí být ponechány u kotla bez dozoru dospělé osoby!

Zásahy do spotřebiče, které vedoucí k ohrožení zdraví obsluhy, jsou nepřípustné.

7.5 Bezpečnostní předpisy pro údržbu

Neprovádějte údržbářské práce dříve, dokud jste se dokonale neseznámili s návodem pro údržbáře, popřípadě s návodem k používání.



VAROVÁNÍ

Prostor pro údržbu, včetně pracovního místa, udržujte vždy v čistotě.



VÝSTRAHA

Údržbářské práce musí být prováděny v souladu s instrukcemi výrobce kotle.

Návod pro údržbu přečtěte pozorně a celý.

Pro výměnu dílců a potřebných věcí opatřete předem takové, aby byly identické s originálním typem nebo vyhovovaly normám.

7.6 Bezpečnostní předpisy pro pracovní místo



Zajistěte vždy dostatečný pracovní prostor a volný přístup ke kotli a k perifernímu zařízení.

Palivo a jiné překážky umístěte na k tomu určeném místě vzdáleném od kotle.

V pracovním prostoru zajistěte dostatečné osvětlení.

Teplota v kotelni nesmí přesáhnout 45 °C a neměla by klesat pod 15 °C.

8.0 Přeprava a skladování kotlů

8.1 Přeprava

Při přepravě a manipulaci buděte obzvláště opatrní a svěřte tuto činnost kvalifikovanému personálu speciálně školenému pro tento druh činnosti.



Během nakládání a skládání kotle musíte zajistit, aby nedošlo k přimáčknutí osob nebo věcí!

Nevstupujte do prostoru pod kotlem, který je zvednut jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem!

Standardně je kotel umístěn na paletě, balen do folie a takto přepravován ve svislé poloze.

8.2 Skladování

Během přepravy a skladování musí být kotel chráněn před nadměrnými vibracemi a před nadměrnou vlhkostí.

9.0 Technický popis kotle

Teplovodní kotel ROJEK je svařované konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře.

Nad vodou chlazeným roštem vyrobeným ze žárupevných ocelových trubek je umístěna spalovací komora. Z důvodu možnosti spalování i kusového dřeva – polen, je navržen poměrný objem této komory, která je opatřena také rozměrnými přikládacími dvířky. Konstrukce kotle je navržena tak, že umožňuje využití tepla vzniklého spálením tuhého paliva v co největší míře, a přitom nedochází k nadměrnému zanášení teplosměnných ploch kotle. Kotel je opatřen čisticími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit.

Veškerý přívod vzduchu, jak primární, tak i sekundární, lze regulovat, takže lze kromě jiného dosáhnout dlouhé doby vyhořívání paliva mezi jednotlivým přikládáním. Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem. Kotel je opatřen ukazatelem teploty a tlaku vytápěcí vody ve vytápěcím systému.

Výhodou tohoto kotle je také to, že nepotřebuje ke spolehlivé funkci silný tah komínu. Pokud je tah komína větší, než je zapotřebí, doporučujeme použít omezovač tahu se kterým se dá zajistit tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa.


Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu:

https://www.rojek.cz/media/files/download/item/files-84/l1_Omezova%C4%8D%20tahu%20kom%C3%ADna%20-%20n%C3%A1vod.pdf
Jako omezovač tahu je možné použít brzdič spalin (turbulátor – na objednání) dle obrázku č. 4 a 5 poz. 16.

Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

10.0 Konstrukční popis kotle

Teplovodní kotel ROJEK umožňuje spalování palivového dřeva, hnědého uhlí, briket na bázi dřeva a hnědého uhlí, krátkého kusového dřeva. Spalování takového různorodého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle viz. schéma obrázek č. 8.

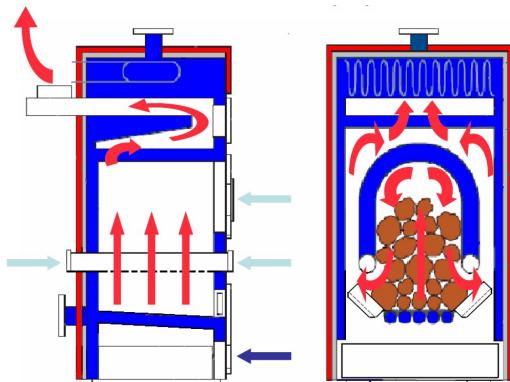

Obrázek č. 8

Právě takto zvolená konstrukce kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku škodlivých emisí. Dosažení tohoto efektu je umožněno tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se smíchá se sekundárním vzduchem a tahem komína se tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde shoří za vysoké teploty. V místě styku této směsi a hořícího paliva se přivádí opět sekundární vzduch pro zvýšení teploty hoření.

Veškerý přívod sekundárního vzduchu je regulovatelný. Rovněž výkon kotle je řízen přívodem primárního vzduchu pod rošt, jehož množství je regulováno ručně nebo tepelným regulátorem výkonu.

Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem. (Ideální je místní posouzení instalační firmy a ideálnější je projekt dle konkrétních podmínek kotelny a topného systému.)

11.0 Podmínky pro instalaci kotle

Instalace kotle musí splňovat všechna bezpečnostní kritéria a všechny české státní normy, jež jsou níže uvedeny, a **proto je nutné, aby instalace kotle byla provedena dle projektu, jež vypracoval odborný projektant**. Tepelná soustava musí, kromě jiného, splňovat podmínky uvedené v čl. 4.2.5 ČSN EN 303–5:2022. Pro konstrukci, provoz, obsluhu a projektovaní. Na projektování se vztahují také normy uvedené již v kapitole **6.0 Seznam použitých podkladů**.

V systému vytápění musí být umístěn pojistný ventil a tlakoměr vody. Doporučuje se namontovat i teploměr vody (výstupní a vratný), který není povinný, ale doporučený.

Kotel smí být provozován v prostředí základním (AA5/AB5 dle ČSN 332000–1:2003).

Kotel musí být umístěn v místnosti, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného ke spalování. Min. průřez neuzávratelného otvoru pro přívod vzduchu pro spalování musí být minimálně 250 cm² pro kotle o výkonu 20–30 kW a minimálně 350 cm² pro kotle o výkonu 30–49 kW. Doporučená ventilace v objektu 160 až 250 m³/h.

Doporučuje se provedení kontrolního přepočtu větrání kotelny projektantem, které musí odpovídat ČSN 07 0703.

11.1 Bezpečné vzdálenosti

(Výběr z ČSN 061008/97 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.)

Při instalaci spotřebiče musí být dodržena bezpečná vzdálenost od stavebních hmot, minimálně 200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kouřovody umístěné v blízkosti hořlavých hmot stupně hořlavosti B, C1 a C2 (stupeň hořlavosti je uveden v příloze č. 1).

Bezpečnou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, jsou-li kotle a kouřovody umístěny v blízkosti hořlavých hmot stupně C3 (viz příloha č. 1).

Bezpečnou vzdálenost je nutno zdvojnásobit v tom případě, kdy stupeň hořlavosti hořlavé hmoty není prokázán.

Bezpečná vzdálenost se sníží na polovinu (100 mm) při použití tepelně izolující desky (vermikulitová deska) nehořlavé o tloušťce min. 5 mm, umístěné 25 mm od chráněného hořlavého materiálu (hořlavá izolace). Stínicí deska nebo ochranná clona (na chráněném předmětu) musí přesahovat obrys kotlů včetně kouřovodů na každé straně nejméně o 150 mm a nad horní plochou kotlů nejméně o 300 mm.

Stínicí deskou nebo ochrannou clonou musí být opatřeny i zařizovací předměty z hořlavých hmot, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost (např. v mobilních zařízeních, chatách apod. – podrobněji v ČSN 06 1008).

Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při ukládání zařizovacích předmětů do blízkosti kotlů. Bezpečná vzdálenost se musí dodržet i při uložení instalačních prvků v blízkosti kotle.

Pokud jsou kotle umístěny na podlaze z hořlavých hmot, musí být opatřena nehořlavou, tepelně izolující podložkou, přesahující půdorys na straně příkládacího a popelníkového otvoru, nejméně o 300 mm před otvorem na ostatních stranách nejméně 100 mm.

Jako nehořlavé, tepelně izolující podložky lze použít všechny látky, které mají stupeň hořlavosti A.

Kotel je nutno umístit na nehořlavou podlahu nebo na nehořlavou, tepelně izolující podložku přesahující obrys kotlů o min. 50 mm a vpředu nejméně o 350 mm.

Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladený předměty z hořlavých hmot.

Upozornění:

Za okolnosti vedoucích k vzniku (i přechodnému) hořlavých plynů a par a při pracích, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC apod.) musí být kotel včas vyřazen z provozu!




Kotel musí být umístěn v prostoru, který je oddělen od obytných místností!

11.2 Zapojení chladicí smyčky

Kotle s ručním příkládáním paliva musí mít chladicí smyčku vždy zapojenou jak na systému se samotíznou cirkulací otopné vody, tak i v systému na nucený oběh s oběhovým čerpadlem.



POZOR chladicí smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy ČSN EN 303-5:2022 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

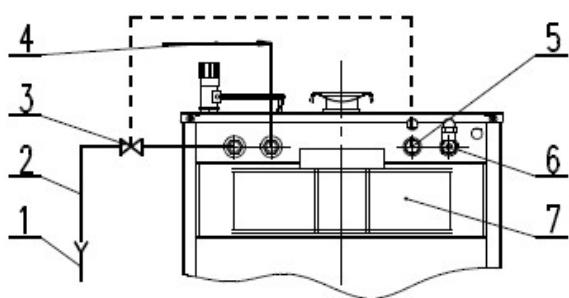

Legenda:

1. odpad
2. odchod chladicí vody
3. termostatický ventil
4. přívod chladicí vody
5. jímka pro čidlo ventilu
6. jímka pro čidlo teploměru a tlakoměru
7. komín dle provedení kotle

Obrázek č. 9

Termostatický ventil (3) (dle provedení) jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle (5) chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95 °C, vpustí do chladicí smyčky vodu z vodovodního řádu, která převeze přebytečnou energii a odejde do odpadu (1). V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladicí smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladicí smyčku vybavit pojíšťovacím ventilem 6–10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4 l.

Poznámka: U některých typů kotlů může být zadní strana provedena zrcadlově, nebo jímky pro čidla mohou být umístěny navíc i z přední strany kotle.

Studená chladicí voda musí mít tlak min. 2 bary a teplotu max. 20 °C.

Doporučené typy termostatického ventilu pro zapojení dochlazovací smyčky:

Termostatický ventil TS 130–3/4 (Honeywell)

Termostatický ventil STS 20 (WATTS)

Termostatický ventil BVTS 1,3 M pojistný - 3/4 (Danfoss/Regulus)

Termostatický ventil není součástí dodávky kotle!

11.3 Možnost napojení a umístění teplotních čidel ke kotli


(tyto prvky nejsou součástí dodávky kotle, možno doobjednat s nadřízenou regulací)

Na kotli mohou být umístěna další čidla. Ty mohou být umístěna a uchycena dvojím způsobem: viz. obrázek č. 10

Varianta A – čidla uchycena pod kostkou (3) pro uchycení čidla, kostka přichycena ke kotli šroubením. ((4) Matice M 6 ČSN 021401.25; Podložka 6,4; ČSN 021702.15; Podložka 6,1 ČSN 021740.05 vše 2x)

Kostka a čidla uložena pod horním krycím plechem včetně kabelů čidel.

Varianta B – čidla uchycena na prodloužení (6) výstupu teplé vody z kotle

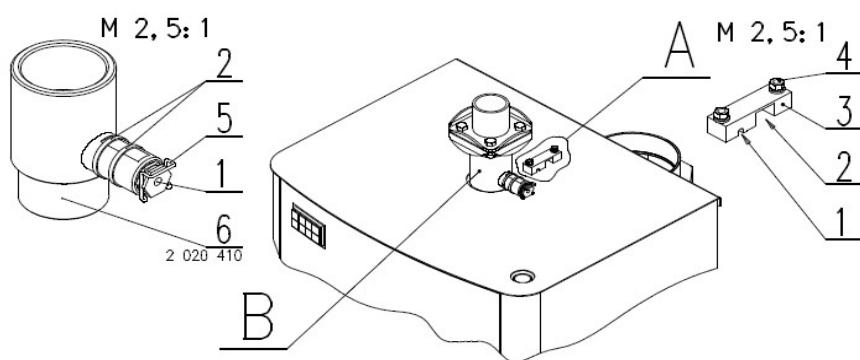

Obrázek č. 10

Čidlo (snímač) teploty vody v kotli (1) má být zasunut (váleček):

A – pod kostku v místě (A 1)

B – do jímky vsuvky (5) na odbočce prodloužení (součást dodávky prodloužení):
namontujte vsuvku na prodloužení výstupního potrubí vody (6)

čidlo v místě (B 1) zasuňte do jímky (3) v prodloužení (6)

Havarijní termostat (2) má být zasunut, umístěn (tabletka):

A – pod kostku v místě (A 2)

B – přiložte na plochou část odbočky prodloužení v místě (B 2) a stáhněte
montážním páskem.

11.4 Komín



Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického podniku dle ČSN 73 4210:1989.

Doporučujeme provést prohlídku komína před připojením kotle na komín.

Po připojení kotle na komín musí být vždy vystavena výchozí revizní správa na komín.

Komínový průduch musí vždy vyvinout dostatečný tah a spaliny spolehlivě odvádět do volného ovzduší, pro všechny prakticky možné provozní poměry.

Pro správnou funkci kotlů je nutné, aby byl samostatný komínový průduch správně dimenzovaný, protože na jeho tahu je závislé spalování, výkon a životnost kotle. Tah komína přímo závisí na jeho průřezu, výšce a drsnosti vnitřní stěny. Do komína, na který je připojen kotel, se nesmí zaústít jiný spotřebič. Průměr komína nesmí být menší, než je vývod na kotli (viz. Základní technická data kotlů).

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot. Nesmí však být extrémně vysoký, aby nesnižoval účinnost kotle a nenarušoval jeho spalování (netrhal plamen). **V případě velkého tahu instalujte do kouřovodu mezi kotel a komín škrťcí klapku (omezovač tahu).**

Přesné stanovení rozměrů komína určuje ČSN 73 4201:2002.

Předepsaný tah komína je uveden ve statí Základní technická data kotlů.

11.5 Kouřovod

Kouřovod musí být vyštěn do komínového průduchu.

Nelze-li připojit kotle ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale ne delší než 1 m bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat.

Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné.


Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat.

Způsoby provedení prostupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008/97 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.


Kouřovod může být vybaven spalinovým teploměrem.

Legenda:

1. Spalinový teploměr
2. Čisticí otvor
3. Škrťcí klapka (omezovač tahu)

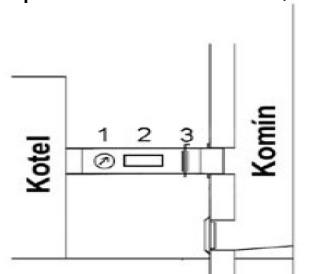

Obrázek č. 11

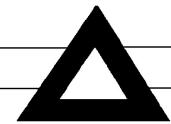

VAROVÁNÍ

V případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu škrťcí klapku (3), nebo omezovač tahu (3). (Viz. Technický popis kotle)

Doporučujeme instalovat automatický regulátor komínového tahu s kterým se dá zajistit tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa.

11.6 Umístění paliva

Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo v suchých prostorech nebo minimálně pod přístřeším.

Je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm.

Výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

12.0 Provoz a seřízení kotle

12.1 Úvod

Vytápění objektů klasickými palivy (koks, el. energie, uhlí, zemní plyn, LTO atd.) je stále nákladnější a mimo elektrické energie a zemního plynu i ekologicky nežádoucí.

Naše lesy přitom hyzdí plevele dřeviny a spousta větví jako odpad při kácení v lese. Rovněž vzniká spousta dřevního odpadu v sadech, školkách a v dřevozpracujícím průmyslu.

Na trhu existuje spousta typů drtičů dřevní hmoty, což jsou stroje vhodné k hrubému drcení dřevního odpadu pro jeho možné následné využití v kotlích ROJEK.

Nadrcenou hmotu lze sušit a skladovat na volném prostranství nebo pod přístřeškem, aniž by došlo k plesnivění nebo k samovznícení jako u drobnějších vlhkých štěpků.

Při výše uvedeném skladování má nadrcená hmota za dobu cca tři měsíce vlhkost okolního prostředí – tj. menší než 30 %.

Spalováním vysušeného nadrceného dřevního odpadu nevznikají pro ovzduší nežádoucí látky – jde, o spalování ekologické.

12.2. Montáž kotle

Kotel ustanovte na místo. **Vyrovnejte do vodováhy** šrouby M 8x20 ČSN 021103.25 z příslušenství kotle. Vstup a výstup vody je osazen vnitřním G 2" závitem. Topnou vodu připojte na trubku ve vrchní části kotle, vratnou vodu na trubku v zadní spodní části kotle. Do trubky v otvoru G ½" v zadní spodní části kotle našroubujte vypouštěcí / napouštěcí ventil. Kotel připojte do komína pomocí roury kouřovodu o příslušném průměru – viz tab. Technické parametry kotle.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE KOTLE

Z DŮVODŮ DOSAŽENÍ DEKLAROVANÉ ÚČINNOSTI KOTLE A DOBY VYHOŘÍVÁNÍ PALIVA JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ PROVOZOVAT KOTEL PŘI KOMÍNOVÉM TAHU V ROZMEZÍ 14–25 Pa! (Dle konkrétního výkonového stupně kotle)

Proto je nutné při vyšším komínovém tahu instalovat omezovač tahu, nebo ještě lépe automatický regulátor tahu, a to buď přímo do komínového tělesa nebo na kouřovod.

Pokud je tah komína větší, než je zapotřebí, doporučujeme použít omezovač tahu se kterým se dá zajistit tah komína v rozmezí 10 až 20 Pa. Bližší informace týkající se omezovače tahu najdete na níže uvedeném odkazu: https://www.rojek.cz/media/files/download/item/files-84/l1_Omezova%C4%8D%20tahu%20kom%C3%ADna%20-%20n%C3%A1vod.pdf.

12.3. Uvedení kotle do provozu

Před prvním uvedeným kotlem do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplněn teplonosným médiem a zda je teplovodní systém odvzdušněn. Následně je povinné zkontrolovat:

- zda instalace zařízení odpovídá projektu
- naplnění otopného systému včetně kotle teplovodním médiem
- zda je teplovodní systém řádně odvzdušněn
- těsnost topného okruhu
- odtaž spalin a jeho těsnost
- regulaci vytápění

Kotel je konstruován na ruční nakládání paliva. Množství přikládaného paliva je určeno objemem palivové komory. Palivo nakládáme tak, abychom maximálně vyplnili celý objem palivové komory. Množství paliva ve spalovací komoře je odvislé od provozu kotla a způsobu zapojení.

Norma **ČSN EN 303–5: 2022** stanoví, že pokud kotel nejede trvale na **plný – jmenovitý výkon** a musí se na kotli výkon modulovat pod 50 % výkonu, je touto normou dána **povinnost při instalaci kotla instalovat do systému vytápění akumulační nádrž o vhodně zvoleném objemu (pro udržení parametrů deklarované třídy kotla výrobcem a naměřené třídy jenom při jmenovitém výkonu).**

Nejčastěji se jedná o doporučený objem 40–55 l na 1 kW instalovaného výkonu. Dopolnením akumulace využijeme přebytek výkonu kotla k možnosti přebytečný výkon uložit a následně využít.

Výhody tohoto zapojení:


- kotel je provozován na plný výkon (zjednodušení obsluhy)
- maximální účinnost spalování
- nižší spotřeba paliva (o 20 až 30 %), kotel jede na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
- vysoká životnost kotla a komínů
- minimální tvorba dehtů a kyselin
- možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění (obnovitelnými zdroji např. akumulační elektřina, solární kolektory, tepelné čerpadlo, fotovoltaika atd.))
- kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
- možnost nízkoteplotní otopné soustavy
- pohodlné komfortnější topení a ideální optimální vyhoření paliva
- omezení tvorby dehtů, kyselin a škodlivých emisí
- ekologičtější vytápění

Nevýhoda tohoto zapojení:

- požadavek na prostor pro akumulační zásobník
- potřeba větší expanzní nádoby

Zapojení s akumulací je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky plně oddělena od zdroje tepla a může pracovat s libovolným teplotním spádem a průtokem teplonosné látky.

12.4 Zátop, seřízení přívodu spalovacího vzduchu a provoz kotle

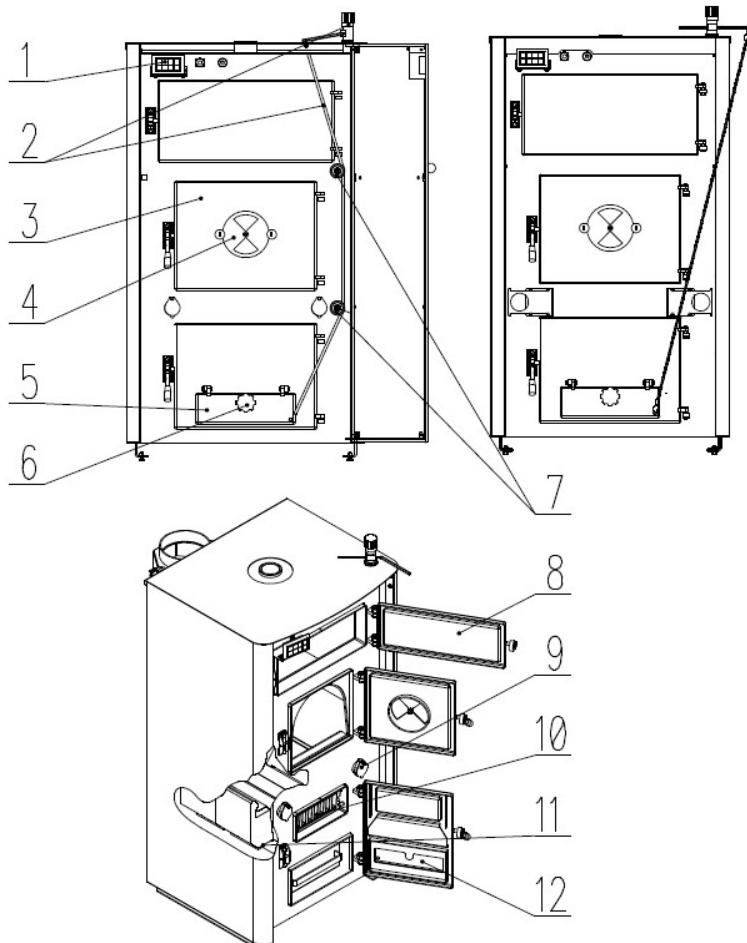

Obrázek č. 12

Legenda:

1. sdružený tlakoměr a teploměr
2. **automatický regulátor výkonu** (tahu) včetně řetízku ovládání (RT 3 / RT 4)
3. přikládací dvířka – přikládací prostor
4. **regulovatelný otvor č. 2 - růžice pro regulování přívodu sekundárního vzduchu**
5. **dusivka – přívod a regulace primárního vzduchu do kotle**
6. **ruční regulátor výkonu kotle na dusivce**
7. kladka pro vedení řetízku automatického regulátoru (dle provedení kotle)
8. čisticí prostor – čisticí dvířka (čisticí prostor pro vymetání)
9. **regulovatelný otvor č. 1 (2 + 2 ks, otvíráním přední klapky se stejně otvídá i zadní klapka a obráceně) – přívod sekundárního vzduchu do kotle** (dle provedení kotle)
10. výklopný / odklopný (dle provedení) litinový rošt (čisticí otvor)
11. boční keramika (dle provedení kotle)
12. popelníková, čisticí dvířka s přívodem a regulací přívodu primárního vzduchu (dusivka)

Dvířka pro nakládání paliva (3), vybírání popela (12) a čištění (8) jsou opatřena mechanickým pákovým excentrickým uzávěrem. Při kontrole množství paliva nebo jeho přikládání nejprve dvířka (3) **mírně pootevřeme, abychom umožnili změnu proudění spalin v kotli, pak je teprve otevřeme naplno**. Současně je nutné uzavřít popelníková dvířka s dusivkou (12).

Při otvírání popelníkových dvířek (12) v době hoření paliva v kotli musí být uzavřena přikládací dvířka a otvor č. 2 (3; 4).

Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy.

Popel je možné vybírat i z oblasti nad roštem, a to po vyklopení (odklopení) litinového roštu (10).

Vlastní provoz kotle po jeho naložení pevným palivem a zapálení spočívá ve vzájemném nastavení všech regulačních prvků na kotli, které ovlivňuje množství přisávaného vzduchu potřebného k hoření, čímž je regulován výkon kotle.

Za tímto účelem je kotel opatřen regulačním prvkem pro regulaci výkonu – dusivkou (5), jejíž otevření se provádí buď ručně vyšroubováním stavěcího šroubu (6) nebo automaticky, za pomoci tepelného regulátoru výkonu (2). Tepelný regulátor výkonu (2) je zašroubován do kotlového tělesa a dusivku ovládá pomocí řetízku / pomocí řetízku přes kladku (dle provedení).

Na tepelném regulátoru výkonu (2) se přímo nastavuje max. teplota otopné vody, kterou chceme dosáhnout. (Popis a kalibrace viz. **Příloha návod na regulátor výkonu tahu RT 3 / RT 4**) Protože je tento kotel určen prakticky pro veškeré pevné palivo, je opatřen dalšími regulačními prvky, které regulují množství přisávaného vzduchu. Jedná se o sekundární vzduch, který je přiváděn mimo rošt a který slouží k dokonalejšímu vyhoření prchavé hořlaviny (hořlavých plynů), které se uvolňují při spalování pevného paliva.

Při spalování méně hodnotných paliv nebo dřevního odpadu je nutné otevřít otvor přívodu sekundárního (někdy označovaný jako terciální) vzduchu otvor č. 2 (4), kterým se provede předmísení plynné části paliva se vzduchem.

Současně je nutno maximálně otevřít přívody sekundárního vzduchu otvor č. 1 (9), kterými se přivádí vzduch za účelem co možná nejdokonalejšího spálení plynné části paliva (prchavé hořlaviny) a tím zamezení v co možná největší míře úniku nevyhořelých plynných složek hoření do okolí (kouř z komínu).

Pro správnou funkci kotle je potřeba nastavit poměr nasávání primárního a sekundárního vzduchu (sekundárního s terciálním) podle druhu a kvality paliva a komínového tahu. Toto nastavení nelze přesně určit je nutné seřizovat vzduch individuálně.

Významnou úlohu pro dokonalé spalování má přívod sekundárního (terciálního) vzduchu přes růžici v přikládacích dvírkách, otvor č. 2 (4).

Kotel se snadno a rychle rozhoří a pak se hůře utlumuje. Po přiškrcení primárního vzduchu (buďto ručně, nebo automaticky) je potřeba přivírat sekundární vzduchy postupně. Vhodnější je nechat první menší dávku paliva téměř vyhořet, přestavět přívody vzduchu, a pak teprve naložit plnou spalovací komoru.

Dalším důležitým prvkem je odstranění popela z šíkmých ploch pod tryskami s přívodem sekundárního vzduchu (11). Zde je důležité, aby těkavá hořlavina, která proudí po klenbě zpátky, získala potřebnou teplotu a mohla dokonale vyhořet. V případě spalování méně kvalitního paliva s větším množstvím popela je nutné kontrolu a odpopelnění těchto ploch provádět častěji a pravidelně.

Je bezpodmínečné nutné po ukončení topné sezóny důkladně vyčistit kotel od popela. Popel je velice absorpční a váže na sebe vzdušnou vlhkost, která následně způsobuje korozi a tím se výrazně snižuje životnost kotle!

Je zakázáno používat k zatápění hořlavé kapaliny a jakýmkoliv způsobem zvyšovat jmenovitý výkon (přetěžovat kotel).

Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.

Při práci s hořlavinami v prostoru kotelny (například lepení linolea, natírání syntetic-kou barvou apod.) musí být kotel v tento čas odstaven z provozu.

1.4 Zásady regulace

Výkon kotle regulujte pouze ovládáním dusivky (5) buď ručně (6), nebo automaticky (2). Kvalitu hoření (odstranění kouře z komínu) regulujte nastavením otvorů č. 1 (9) a č. 2 (4) v přívodu sekundárního (sekundárního a terciálního) vzduchu. Zde dodržte zásadu, že otvary č. 1 (9) jsou otevřeny neustále a reguluje se otevření otvoru č. 2 (4). To znamená, že teprve po uzavření otvoru č. 2 (4) lze uzavírat otvory č. 1 (9).

Otvor č. 2 (4) nikdy neuzavírejte úplně – měla by zůstat otevřená štěrbina (otvor) min. 5 mm po obvodu. (Mimo proces roztápení kotle, kdy doporučujeme regulační otvor č.2 (4) uzavřít)

Čím je palivo vlhčí, tím více vzduchu potřebujeme pro jeho kvalitní spálení!

Konečný výsledek je závislý vždy na kombinaci několika vzájemně propojených faktorů, a to komín + kotel + palivo + způsob napojení na systém vytápění, a z tohoto důvodu je nastavení a seřízení kotle velice individuální.

Zásada je, že čím je vlhčí palivo (míň kvalitní nebo při spalování uhlí), tím více vzduchu je nutno pro spalování kotli dodat. To znamená, že klapky sekundárního vzduchu č. 1 (9) se otevírající více až zcela. Růžice v příkládacích dvírkách č. 2 (4) se opět otvídá na největším průměru až na 30 mm nebo 50 mm.

Správné nastavení vzduchů poznáte dle vycházejícího kouře, který musí mít bílou barvu jako vodní pára a musí být průhledný. V případě hustého tmavého dýmu má kotel málo vzduchu (málo kyslíku) pro kvalitní spalování.

Výsledný plamen, by měl mít žluto-oranžovou barvu. Pokud je plamen tmavý, znamená to nedostatek vzduchu (kyslíku). Pokud je plamen příliš světlý, znamená to přebytek vzduchu (kyslíku).

Při správném seřízení vzduchů a správném provozování kotle při spalování vlhkého dřeva musí docházet k dehtování pouze v příkládací (spalovací) komoře, ale spalinové cesty a kouřovod musí být pouze s čistým suchým popelem!

Příklad nastavení při spalování bukového suchého dřeva – vlhkost 15–20 % je následující:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| - otvory č. 1 (9) (sekundární vzduch) | – otevření klapek na cca. 40–50 % |
| - otvor č. 2 (4) (terciální vzduch) | – otevření cca. 8–10 mm po obvodu. |

Kotel nesmí být trvale provozován v rozsahu výkonu nižším než 50 %.

Ekologický provoz kotle je nejlepší při jmenovitém výkonu.

Doporučujeme proto 100% instalaci kotle s akumulačními nádržemi, což zaručuje úsporu paliva 20 až 30 % a delší životnost kotle i komína s přijemnější obsluhou.

Nemůžete-li kotel zapojit s požadovaným objemem akumulačních nádrží, požadujeme kotel zapojit alespoň s jednou vyrovnávací nádrží, jejíž objem by měl být stanoven dle výkonu.

Při provozu na snížený výkon (letní provoz a ohřev teplé užitkové vody) je nutný denní zátop.

Palivo používejte nejlépe suché o 12–20 % vlhkosti – cca 3 roky staré.

Pozor! Při prvních několika zátopech v kotli se vytváří odměrné množství kondenzátu, který vytéká z popelníkového prostoru, eventuelně z popelníkových dvírek až na podlahu. Je to normální jev a po několika zatopeních tvorba kondenzátu zmizí!

1.5 Dohled za provozu

Kotel je vybaven teploměrem ukazujícím teplotu otopné vody a tlakoměrem, který ukazuje tlak otopné vody v kotli. V systému vytápění musí být instalován i tlakoměr, který ukazuje tlak otopné vody v systému.

Při instalaci uzavřeného systému je nutno do systému instalovat pojíšťovací ventil!

Na provoz kotle je nutno dohlížet průběžně, protože může dojít k poruchám vlastního vytápěcího systému nebo spalinového traktu.

Kotel se smí provozovat max. na 90 °C a musí být pod průběžnou kontrolou.

Proto je nutno před zatápěním a během topení kontrolovat:

- zda neuniká z vytápěcího systému voda
- zda při hoření odcházejí spaliny komínem do venkovního prostoru
- zda je **dostatečný přívod venkovního vzduchu pro řádné spalování paliva – doporučuje se neužívatelný otvor minimálně 250 cm² a větší.**

Vždy je lépe, když kotel přisává teplejší vzduch, alespoň není tak ochlazován. Pozor, vždy je nutno zachovat stálý přísun vzduchu ke spalování. (Na 1 kW instalovaného výkonu jen kotle minimálně 2 m³ a víc.)

Při provozu dbejte na těsnost dvírek a čisticích otvorů, vždy je řádně dotáhněte. Uživatel nesmí zasahovat do konstrukce a elektrické instalace systému vytápění. Kotel musí být vždy řádně a včas vycištěn, aby byla zajištěna průchodnost všech tahů. Dvířka čisticí, plnicí a popelníková musí být vždy řádně uzavřena.

Při zatápění ve studeném kotli na stěnách kondenzují vodní páry a vytvořená voda stéká po vnitřních stěnách kotlového tělesa. Tento jev může vyvolat domněnku, že kotel teče. Toto pocení mizí po usazení popílku na vnitřních stěnách kotle. **Pokud se ale kotel provozuje při nízkých teplotách vody (zpravidla pod 60 °C) a vlhkém palivu, dochází ke kondenzaci vody ve spalinách, která stéká po chladných stěnách kotle. Minimální doporučená provozní nastavitelná teplota je 65 °C (lepší je vždy vyšší 80–90 °C). Provozovat kotel na nižší výstupní teplotě než 65 °C je proti doporučení výrobce a kotel ztrácí záruku!**

Topení při nízkých teplotách zkracuje i životnost kotlového tělesa. Dehtování kotle nastává za podobných podmínek – nízká teplota, nízký výkon – kdy je nedostatek spalovacího vzduchu a kotel se dusí. **Aby nedocházelo k dehtování a rosení kotle, je doporučováno provozovat kotel s výstupní teplotou topné vody 80–90 °C.**

Doporučeným řešením je zapojení kotle s **termoregulačním ventilem**, nebo trojcestným směšovacím ventilem se servopohonem a elektronickou regulací, který umožňuje vytvoření odděleného kotlového a topného (primárního a sekundárního) okruhu tak, abychom zajistili **minimální teplotu vratné vody do kotle min. 55 °C, optimální 63–65 °C**. Čím vyšší bude teplota vratné vody do kotle, tím méně bude kondenzovat dehtů a kyselin, které poškozují těleso kotle.

Teplota spalin (kouřových plynů) nesmí při běžném provozu klesat **pod 110 °C**. Nízká teplota spalin způsobuje kondenzaci dehtů a kyselin, přestože je dodržena teplota výstupní vody (80–90 °C) a teplota vody vracející se do kotle (65 °C). Tyto stavby mohou nastat např. v případě ohřívání teplé užitkové vody (TUV) kotlem v létě, nebo vytápěním jenom části objektu. **V tom případě doporučujeme zapojení kotle s akumulačními nádržemi, nebo denní opakováný zátop.**

12.7 Zakázané manipulace



VAROVÁNÍ

Na kotli je zakázáno:

- provádět jakékoliv úpravy bezpečnostních prvků kotle bez povolení výrobce
- provádět jakékoliv manipulace v rozporu s bezpečnostními pokyny tohoto návodu
- používat jako palivo jiné materiály, než doporučuje výrobce
- přetěžovat výrobek používáním nevhodného druhu paliva
- používat jiné nástroje a náradí pro údržbu a čištění, než dodává či doporučuje výrobce
- **pracovat s hořavinami v prostoru kotelny**
- **pokládat samotné palivo na kotel, popřípadě jej skladovat mimo kotel ve vzdálosti menší než 1 m od kotlového tělesa.**

13.0 Údržba kotle

Obsluha je zaškolena jen pro obsluhu kotle a provádí pouze základní údržbu, spočívající ve vizuální kontrole těsnosti kotle jak na straně vody, tak na straně spalin a v čištění teplosměnných ploch kotle.



VÝSTRAHA

Čištění kotle se smí provádět pouze v době vyhoření paliva a teplotě otopné vody do 35 °C!

Při vybírání popela v době provozu kotle je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení obsluhy.

Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.

13.1 Čištění kotle

Čištění kotle se provádí po demontáži víka nebo otevření čelního víka, které je umístěno na přední straně kotle nad nakládacími dvířky. (Víko dle provedení může být i na výšku přes celý kotel.) Otevření čisticích dvířek pod víkem se provádí excentrickou pákou. Poté se vytáhnou brzdiče spalin (podle provedení kotle), a ze zanesených teplosměnných ploch se ometou části spáleného paliva, které propadnou okolo spalovací komory na rošt a roštem do popelníku. Šikmé (keramické) plochy na obou stranách spalovací komory se opatrně vyčistí jako poslední po vynětí (vyklopení – odklopení) sklápěcího litinového roštu.

Vzhledem ke konstrukci tohoto kotle není nutno pro jeho čištění použít speciálního náradí a vlastní čištění je velmi snadné.

Četnost čištění kotle závisí na druhu používaného paliva a neměla by být prováděna méněkrát jak 1x za měsíc. **Doporučujeme provádět čištění co 14 dnů.**

Je bezpodmínečně nutné po ukončení topné sezóny důkladně vyčistit kotel od popela. Popel je velice absorpční a váže na sebe vzdušnou vlhkost, která následně způsobuje korozi a tím se výrazně snižuje životnost kotle!

Nejméně 1x za 14 dní kontrolujeme přítomnost vody v otopném systému. Při jejím nedostatku v otopném systému je nutno vodu doplnit. (Popřípadě zkontrolovat příčinu úbytku vody v topném systému.)

Jsou-li kotle v zimním období mimo provoz, je nebezpečí zamrznutí vody v systému, a proto vodu raději ze systému vypustíme nebo napustíme nemrznoucí směsí. Jinak vodu vypouštíme jen v nevyhnutelných případech a pokud možno na co nejkratší dobu.

Po ukončení topného období kotel řádně vyčistíme, poškozené díly vyměníme. Průměrná životnost těsnící skleněné šňůry je cca 1/2 roku (závisí na intenzitě otvírání dvířek). Dojde-li k otlacení těsnící šňůry a šňůra přestane těsnit, je možno těsnící šňůru z drážky dvířek vyměnit.

řek vyndat, otočit o 180° a opět vložit zpět do drážky. Toto je provizorní řešení, proto je nutno počítat s brzkou výměnou těsnící šňůry.

S výměnou dílů nečekáme na poslední chvíli, kotel připravíme na topnou sezónu už na jaře.

13.2 Pravidelná údržba


Pro uznání záruky, a **hlavně** pro spolehlivou a správnou funkci kotle a systému vytápění je nutno provádět pravidelné údržby a **roční** servisní prohlídky kotle nejlépe před topnou sezónou oprávněnými osobami.

13.3 Výměna těsnící šňůry dvířek

Vyndejte starou těsnící šňůru pomocí šroubováku a drážku, ve které šňůra seděla řádně vycistěte.

Vezměte novou těsnící šňůru a začátek šňůry umístěte na vodorovné části drážky. Rukou, popřípadě mírným poklepem kladivem, ji vtlačte do drážky po obvodu dvířek. Pomalým bouchnáním dvířek vtlačíme šňůru do drážky, až lze dvířka uzavřít. Pokud je to nutné, poloha dvířek se může seřídit, v rozsahu +/- 2 mm, podle níže uvedeného postupu.

13.4 Seřízení pantů a uzávěrů dvířek

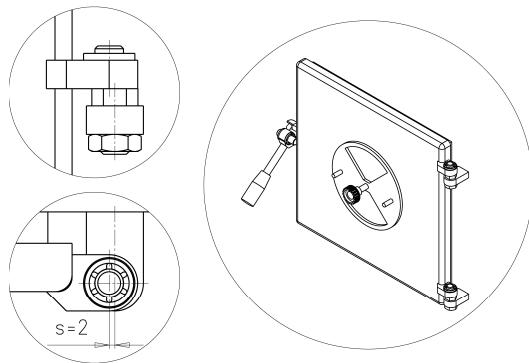


Obrázek č. 13

Čisticí, přikládací a spodní dvířka jsou ke kotlovému tělesu uchycena pomocí dvou pantů. Čepy pantů jsou excentrické a po uvolnění zajišťovací matici ve spodní části lze čepem s pomocí klíče nasazeného na šestihran mezi pantem kotlového tělesa a dvířek otáčet. Tak lze změnit nastavení dvířek zejména při montáži kotle nebo při výměně opotřebované těsnící šňůry. Po nastavení je nutné zajišťovací matici opět dotáhnout.

13.5 Výměna keramických tvarovek

Po obou stranách ohniště jsou umístěny keramické tvarovky (Obrázek č. 4 poz. 22), které slouží jenom pro akumulaci tepla a tím zlepšují kvalitu hoření. Tvarovky se liší dle aktuálního provedení kotle (I. Starší provedení tvarovek; II. Aktuální provedení tvarovek). Dle provedení jsou ve spodní straně tvarovky opatřeny žebrováním nebo kanálky pro přívod sekundárního vzduchu. V případě rozlomení nebo jiného poškození tvarovky je možná její výměna. K posouzení, který díl tvarovek je nutné objednat slouží obrázek a tabulky níže. Keramické tvarovky můžou být i v oblasti horní části kotle – výměníku. V případě vážnějšího poškození – rozpadnutí, je doporučená výměna. **Samotná jemná vlásenková trhlina, úbytek materiálu, póravitost v tvarovce není důvodem k její výměně. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení provozem kotle a použitým palivem v kotli. (Keramické tvarovky.)**

Provoz, údržba a samotné palivo v kotli zásadně ovlivňují životnost keramických tvarovek!!!
Schéma na obrázku níže slouží i k orientaci, jak jsou tvarovky v kotli naskládány.

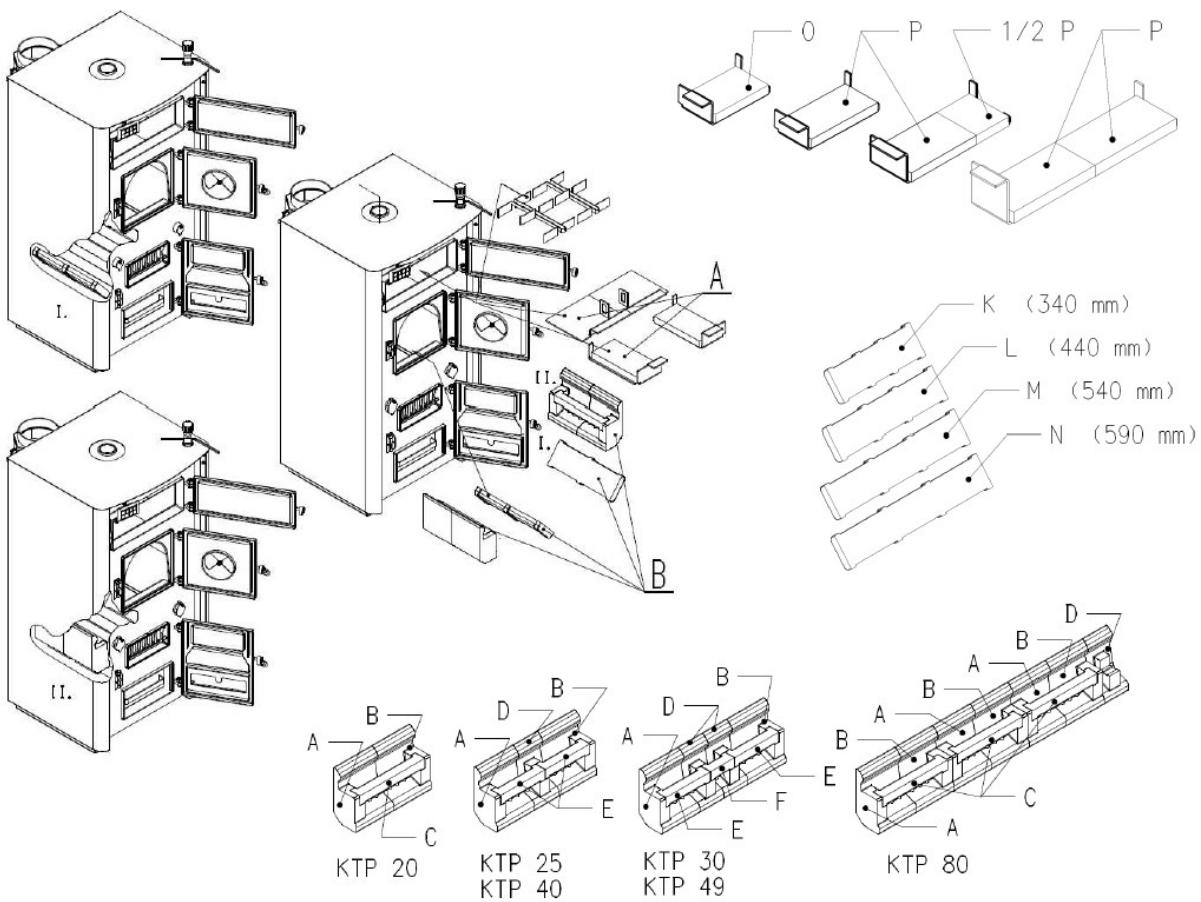

Obrázek č. 14


Přehled keramik v kotlích ROJEK KTP

(Počet a umístění se může měnit dle aktuálního provedení kotle)


Kotel/ Druh keramiky	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	O	P
KTP 20	2	2	2				2				2	
KTP 25	2	2		2	4			2				2
KTP 30	2	2		4	4	2			2			2
KTP 40	2	2		2	4					2		2
KTP 49	2	2		4	4	2				2		3
KTP 80	6	6	6	2					4			4

Název keramiky	Šířka	ID položky	Materiál
A - Tryska pravá	155 mm	6 336 500 000 126	LACfire 1500
B - Tryska levá	155 mm	6 336 500 000 127	LACfire 1500
C - Tryska most	268 mm	6 336 500 000 128	LACfire 1500
D - Tryska mezíkus	100 mm	6 336 500 000 129	LACfire 1500
E - Tryska střední most	183 mm	6 336 500 000 130	LACfire 1500
F - Tryska malý most	98 mm	6 336 500 000 131	LACfire 1500
K - Keramika boční (KTP 20)	340 mm	6 336 500 000 030	LACfire 1500
L - Keramika boční (KTP 25)	440 mm	6 336 500 000 031	LACfire 1500
M - Keramika boční (KTP 30)	540 mm	6 336 500 000 032	LACfire 1500
N - Keramika boční (KTP 49)	590 mm	6 336 500 000 036	LACfire 1500
O - Keramika (horní)	200 mm	6 336 500 000 301	Šamot bílý R-SKA
P - Keramika (horní)	250 mm	6 336 500 000 302	Šamot bílý R-SKA

AKTUÁLNĚ POUŽITÁ KERAMIKA V KOTLI KTP

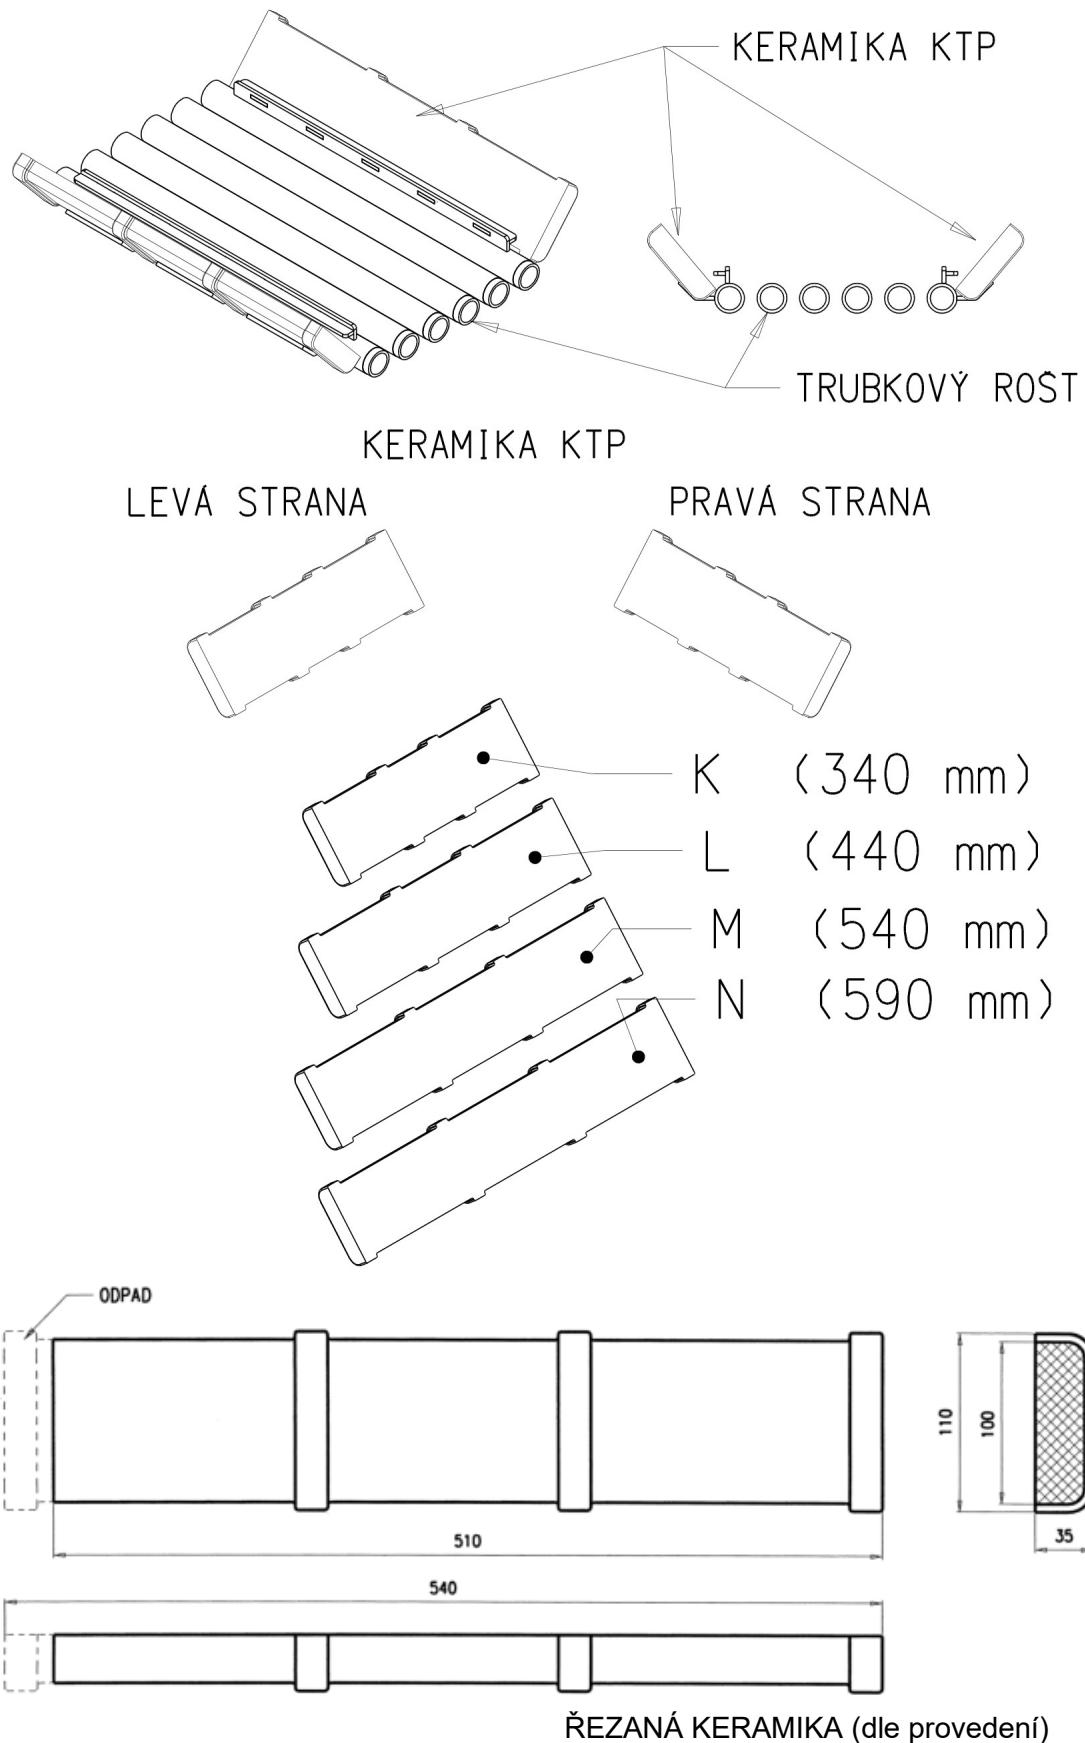


Obrázek č. 15

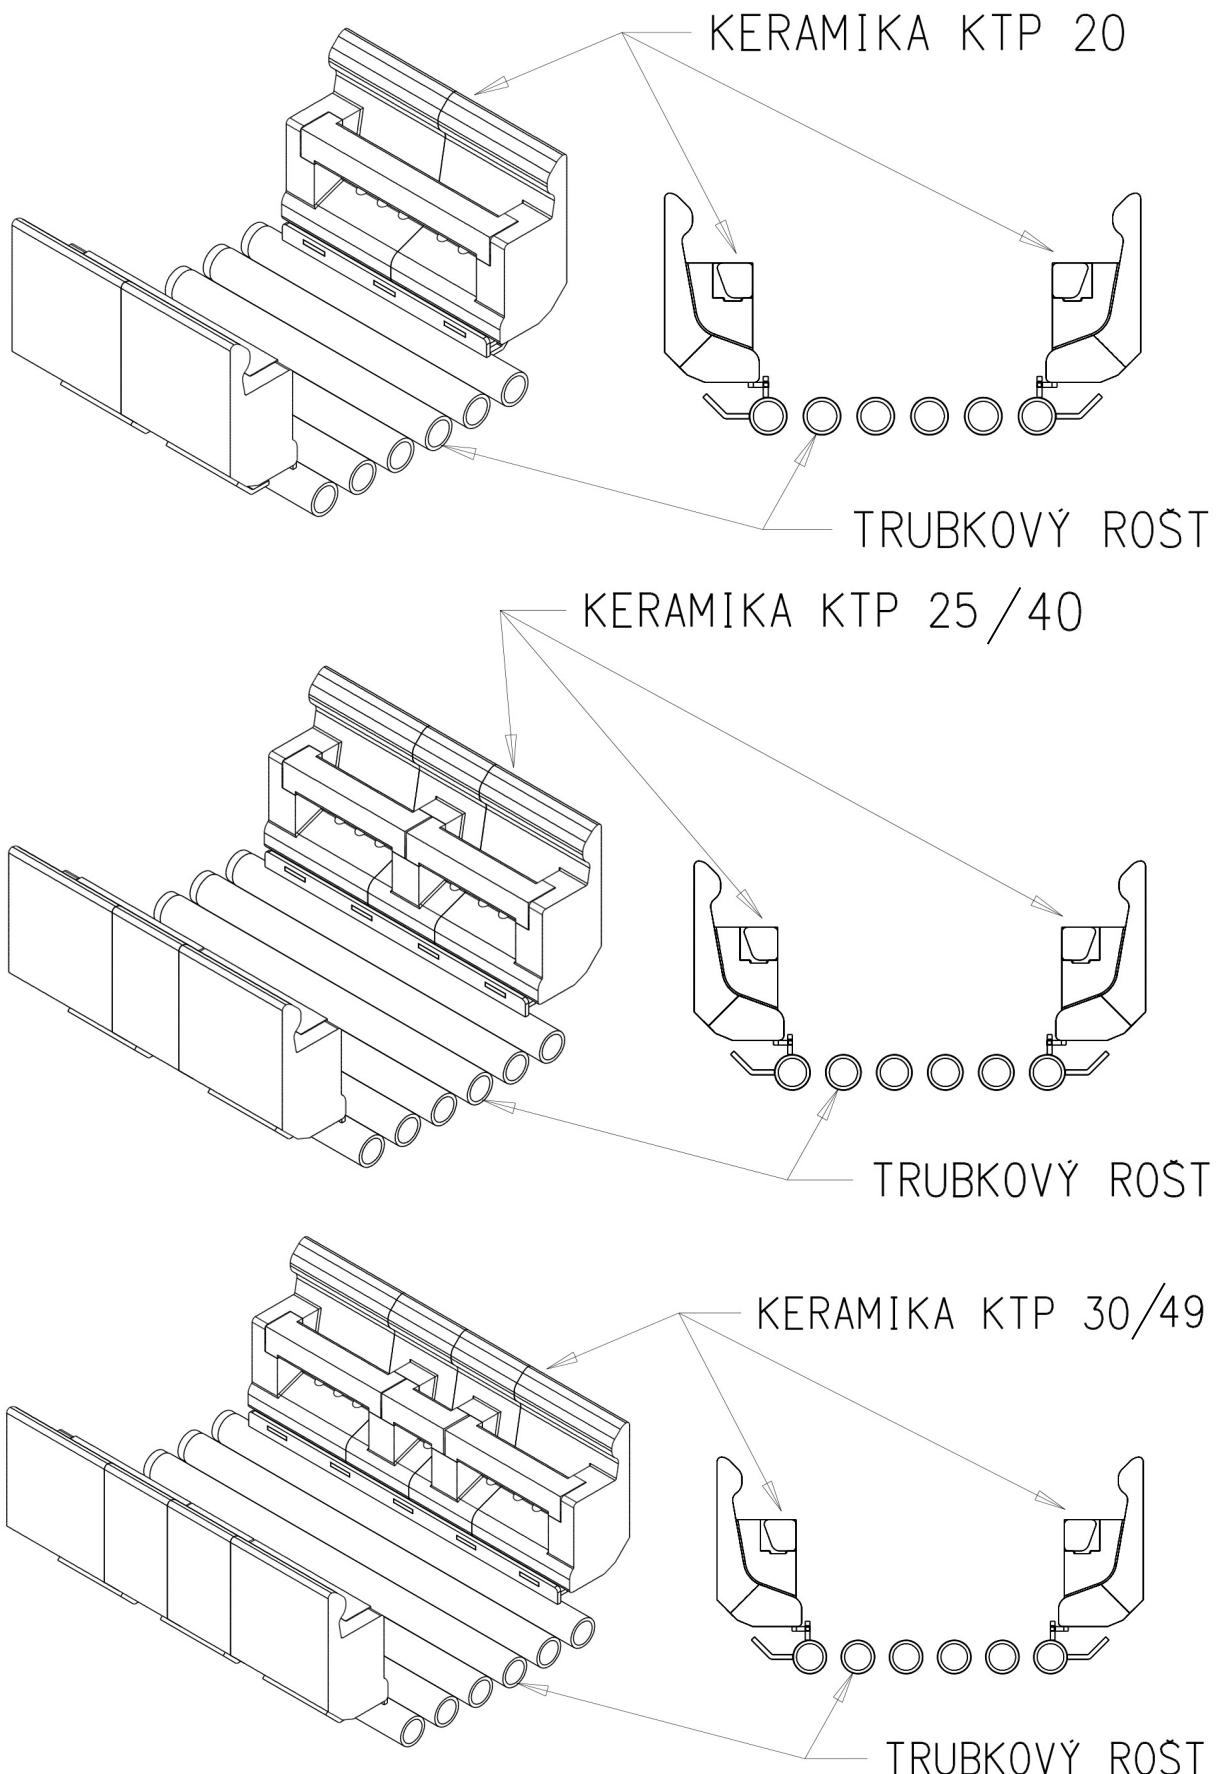

Obrázek č. 16


3.6 Seřízení zavírání uzávěrů dvířek

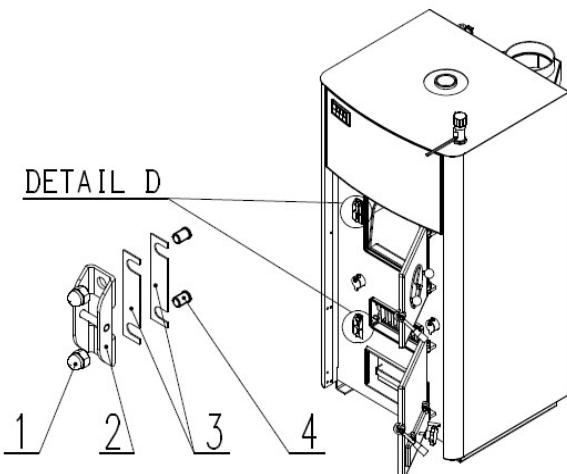

Obrázek č. 17 (informativní)


Čisticí, příkládací a spodní popelníková dvířka jsou ke kotlovému tělesu zajišťována pomocí pákového excentrického uzávěru, který je uchycen na dvířkách v čepu a zajištěn samojistnými podložkami. Excentr zajíždí do čepu zámku (2) uchyceného na kotlovém tělese (4) pomocí matic (1) a navařených šroubů na kotli (4). Čep zámku lze nastavit za pomocí vydání podložek (3), které jsou umístěny pod čepem zámku. Pokud již nejde seřídit zavírání a docílit správného utěsnění dvířek, je potřeba vyměnit těsnící šňůru za novou a znova seřídit zavírání uzávěrů a pantů dvířek. (Při seřizování čepu uzávěru je potřeba vydané podložky si ponechat, budou potřeba při opětovném seřízení po nasazení nové těsnící šňůry.)

13.7 Seřízení ovládání klapek sekundárního vzduchu

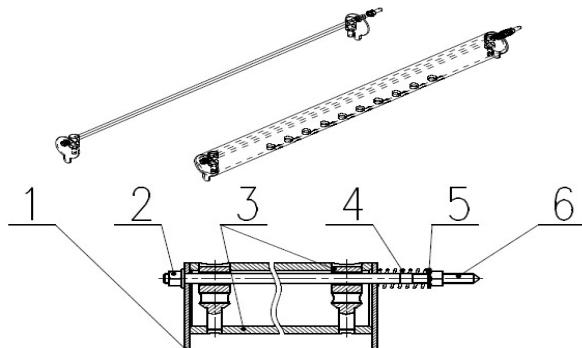


Obrázek č. 18 (informativní)

Klapky sekundárního vzduchu (1) jsou na kotli celkem čtyři. Klapky jsou na trubkách (3), které rozvádějí sekundární vzduch po celé šíři toopeniště kotle. Ovládání těchto klapek je propojeno tyčí (6 - **podle provedení kotle**). Klapky, pokud ovládáme z přední strany kotle, tak se stejně otvírají vpředu i vzadu u kotle – jejich ovládání je propojeno. Původní nastavení je provedeno ve výrobním závodě. Pokud klapky chodí moc volně nebo těžko, je možno nastavení přítlaku klapek změnit. Nastavení pohyblivosti klapek se provádí pomocí podložek (5), pružiny (4) a matic (2).

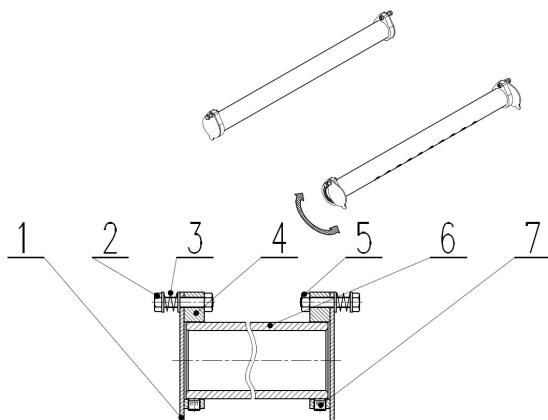

Obrázek č. 18.1 (informativní)

Klapky sekundárního vzduchu (1) jsou na kotli celkem čtyři. Klapky jsou na trubkách (6), které rozvádějí sekundární vzduch po celé šíři toopeniště kotle. Klapky (1) ovládáme z přední i zadní strany stejně a každá se nastavuje individuelně. Klapky jsou na trubkách posazeny v tělese klapky (4) a ty jsou na trubce (6) zajištěny imbusovými šrouby (7). Původní nastavení je provedeno ve výrobním závodě. Pokud klapky chodí moc volně nebo těžko, je možno nastavení přítlaku klapek změnit. Nastavení pohyblivosti klapek se provádí pomocí šroubu s podložkami (2) našroubovaného do tělesa klapky (4) a mezi podložkami uloženou pružinou (3), vše je zajištěno maticí (5).

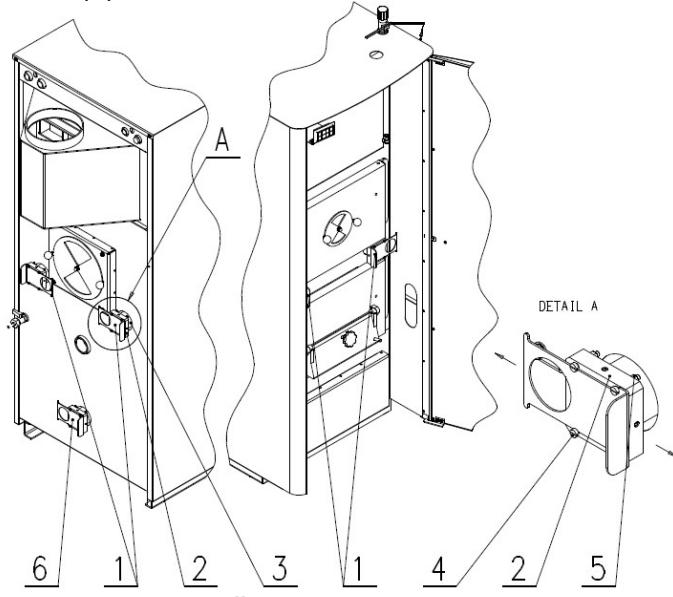

Obrázek č. 18.2 (informativní)

Klapky sekundárního vzduchu (1) jsou na kotli celkem čtyři. Stejně se ovládá i klapka zadní dusivky (6 – dle provedení kotle) Klapky jsou na trubkách posazeny v tělese klapky (2) a ty jsou na trubce (3) zajištěny imbusovými šrouby. Klapky posouváním a tím překryváním trubky rozvádějí sekundární vzduch dle nastavení po celé šíři topeniště kotle. Ovládání těchto klapek je individuelní a pro každou trubku – klapku samostatné. Klapky ovládáme z přední i zadní strany stejně, a každá se nastavuje individuelně. Základní nastavení pohybu klapek je provedeno ve výrobním závodě. Pokud klapky chodí moc volně nebo těžko, je možno nastavení pohybu klapek změnit. Nastavení pohyblivosti klapek se provádí pomocí 4 ks šroubů (4), zašroubovaných v tělese klapky (2) a 4 ks zajišťovacích matic (5).

13.8 Roční servisní prohlídka chladicí smyčky

Při pravidelné roční prohlídce kotle je nutné provést i údržbu a ověření funkce chladicí smyčky a termostatického ventilu. Chladicí smyčka zajišťuje bezpečný provoz kotle v případě poruchy topného systému, kdy tento systém nemůže odvést teplo z kotle. Tato porucha může nastat např. při poruše oběhu topné vody, zamrznutí topného systému a podobně. Správná funkce je podmíněna dostatečným tlakem a množstvím chladicí vody.

Parametry vody pro chladicí systém jsou: tlak vody min. 2 bar a průtok 20 l/min. Zkoušku funkce chladicí smyčky je nejlépe provést přetopením kotle na teplotu min 97 °C.

Pokud tato zkouška není možná, je nutno provést následující zkoušku:

- Vyšroubujte sondu termostatického ventilu z jímky
- Ponořte sondu do vody v elektrické varné konvici a ohřejte vodu na bod varu. Termostatický ventil musí před bodem varu otevřít průtok chladicí vody. Průtok kontrolujte na výstupu vody do odpadu.
- Po vychladnutí vody v konvici musí ventil uzavřít průtok chladicí vody.
- Po úspěšné zkoušce namontujte zpět sondu ventilu zpět do jímky.
- Pokud ventil neotevře průtok chladicí vody nebo ventil dostatečně netěsní, není tato zkouška úspěšná a je nutno ventil vyměnit.

Pozor na možnost úrazu horkou vodou!

Je zakázáno provádět jakoukoliv změnu nastavení ventilu ani jej opravovat!

13.9 Závady a jejich odstranění

Při správném používání a vhodné údržbě by k žádným závadám nemělo docházet.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Nelze dosáhnout jmenovitý výkon a nastavenou požadovanou teplotu vody ÚT	Použito palivo s nízkou výhřevnosti, požité nevhodné palivo vlhkost paliva vyšší než 20 %, nadměrně vlhké palivo Málo vody v topném systému Malý – nedostatečný komínový tah na výstupu spalin z kotle Nedostatečná teplota spalin Nehodné napojení kotle na komín Nehodný vnitřní průměr komína	Použít předepsané palivo pro kotel Použít palivo s předepsanou doporučenou vlhkostí ideálně do 20 % pro dřevo i hnědé uhlí a výhřevností Doplnit a zkontrolovat příčinu úbytku Nový komín s potřebnými parametry Změnit propojení mezi kotlem a komínem Nastavit komín Doplnit odtahovým ventilátorem Zkontrolovat, případně vyčistit spalinovou cestu kotlem a komínem Uvolnit, vyndat horní část keramických tvarovek (Trisky most E a F) Nechat posoudit komínové těleso
	Velký komínový tah	Zajistit doporučený komínový tah Doplnit za kotel vhodný omezovač tahu komína
	Není zajištěn správný přívod primárního a sekundárního vzduchu do spalovací komory, kotelny Nedostatečný přívod vzduchu do spodní části kotelny a k ovládacím prvkům kotle	Zkontrolovat polohu nastavení regulovatelných otvorů primárního a sekundárního vzduchu na kotli Zkontrolovat a zajistit přívod čerstvého vzduchu do spodní části kotelny dle doporučení v návodu a TD
	Nevyčištěný kotel (výměník a spalinová cesta)	Vyčistit kotel – spalinovou cestu včetně šíkmých keramických ploch pod tryskami sekundárního vzduchu Vyčistit řádně výměník a spalinovou cestu kotle a kourovodu mezi kotlem a komínem Vyčistit a zkontrolovat komínové těleso

Vysoká teplota vody v kotli a zároveň nízká teplota vody v otopních tělesech.	Velký hydraulický odpor soustavy	Zvýšit otáčky čerpadla kotlového okruhu Vyřešit hydrauliku otopné soustavy a kotlového okruhu Zkontrolovat dimenzování škrťcích armatur teplovodní soustavy Doplnit čerpadlo do kotlového okruhu (Vše včetně instalací firmy)
Vysoká teplota vody v kotli, dochází k varu vody v kotli, roštu.	Velký komínový tah Špatný hydraulický odpor a prouďení kapaliny z kotle do systému Palivo s extrémně vysokou výhřevností	Snížit požadavek na teplotu otopné vody na 80 °C Zmenšit množství přívodu sekundárního / primárního vzduchu Zvýšit tlak v otopné soustavě Zvýšit otáčky čerpadla, zajistit lepší proudění otopné vody od roštu a výměníku kotle Změnit palivo Doplnit do systému topení akumulační zásobník o vhodném objemu
V příkladací komoře se tvoří nadměrné množství kondenzátu, z příkladacích dvířek kotle uniká černá kapalina, ze spalinové cesty uniká černá kapalina.	Předimenzovaný výkon kotle	Příkládat menší dávky paliva a častěji Doplnit do systému topení akumulační zásobník o vhodném objemu
	Nízká teplota otopné vody v kotli Nízká teplota spalin Malý – nedostatečný komínový tah na výstupu spalin z kotle	Zvýšit požadovanou teplotu otopné vody termoventilem – tepelným regulátorem výkonu Provozovat kotel trvale na plném výkonu (výstupní teplota vody 75–85 °C)
	Nedostatečný přísun vzduchu k ovládacím prvkům kotle	Zajistit správný a dostatečný přísun vzduchu k ovládacím prvkům kotle a do spodní části kotelny
	Vlhké palivo nad 20 % vlhkosti Nevhodně zvolené palivo	Změnit palivo za suché do 20 % vlhkosti Změnit palivo, kombinovat paliva
	Netěsnost v komoře, v kotli	Zkontrolovat tlakovou stabilitu, případně konzultovat s výrobcem, nahlásit.

14. Zbytková rizika a jejich prevence

Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky.

Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení.

Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při provozu.

Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých zbytkových rizik, které nelze žádným technickým řešením odstranit.

14.1 Tepelná rizika

- je třeba věnovat dostatečnou pozornost při manipulaci s kotle z důvodu možného zranění popálením od zdrojů tepla

14.2 Rizika vyvolaná manipulací s palivem

- při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic a obsluha by měla podle stupně prašnosti používat vhodné ochranné pracovní pomůcky
- protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný vhodný hasicí přístroj

14.3 Ergonomická rizika

- kotel smí obsluhovat jen osoby zletilé a řádně seznámené s obsahem návodu pro

- instalaci, používání a údržbu
- při jakémkoliv nestandardním chování kotle při provozu anebo jiné poruše je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit od elektrické sítě a přivolat servisního technika.

15.0 Rozsah dodávky

Kotel dle typu a provedení standardně zabalen na dřevěné přepravní paletě a pod fólií.

15.1 Příslušenství kotle:

Návod k používání	1 ks
(s výrobním číslem, typem kotle, datem výroby, záručním listem)	
Vypouštěcí ventil toopenářský 1/2" PN16	1 ks
Termostatický regulátor tahu RT3/RT 4 dle provedení.....	1 ks
Popelník.....	1 ks
Šrouby na vyrovnání kotle (M 8x20 ČSN 021103.25).....	4 ks
Boční keramiky (dle provedení).....	2 ks (sady)
Prodloužení spalinové cesty (keramika horní – dle provedení).....	2 ks

15.2 Doporučené příslušenství

Směšovače DUOMIX a MIX	Komexterm Praha
Směšovací ventily ESBE	REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm
Termostatický ventil	REMARK Trade Rožnov pod Radhoštěm
Explozivní komínová klapka	Schiedel TechnoFix PRIMA -1
Explozivní komínová klapka	Steinen GmbH (dodává ROJEK a.s.)

Pro regulaci topného systému doporučujeme regulátory od těchto firem:

KTR, Uherský Brod

TECH, Polsko (dodává ROJEK a.s.)

Komexterm, Praha

Landis & Strefa

15.3 Volitelné příslušenství

Set čistícího nářadí ke kotli dle délky toopeniště:

KTP 20; KTP 25 délka 560 mm

KTP 30; KTP 40; KTP 49 délka 800 mm



Obrázek č. 19

Závitová příruba 2"	2 ks
Přivařovací příruba 2"	2 ks
Těsnění termafast DN32/PN10 82 x 43 x 2 mm.....	2 ks
Přírubový spoj pro příruba 2".	2 kompl.
(šroub M10 x 30–8 ks, matice M10 - 8 ks)	
Turbulátory	2 ks
Prodloužení spalinové cesty (Keramika horní – dle provedení).....	2 ks

16.0 Náhradní díly

Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést **správně výrobní číslo kotle** (nejlépe z výrobního štítku umístěného vzadu na kotli nebo ze záručního listu), **typ kotle a rok výroby**. Pokud je součástí tohoto návodu příloha s uvedenými náhradními díly, je vhodné uvádět čísla a názvy požadovaných náhradních dílů podle této přílohy. Nejlépe poškozené díly vyfotit a zaslat výrobci s udaným výrobním číslem a typem kotle.

17.0 Servis

Servis zajišťují montážní firmy, které jsou zaškolené f. **ROJEK a.s.** a na základě smlouvy zajišťují tuto službu. (Nemusí být podmínkou.)

18.0 Záruka

Práce a činnosti zde neuvedené vyžadují písemný souhlas firmy ROJEK.

Při převzetí kotle překontrolujte úplnost údajů záručního listu a jeho potvrzení výrobcem (Příloha č. 3), případně prodejcem. Případné nedostatky ihned reklamujte.

Pokud nebude výrobek řádně nainstalován nebo na něm budou prováděny zakázané manipulace, může dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebíráme zodpovědnost.

Podmínkou pro poskytnutí záručního plnění je pravidelná kontrola kotle, vždy minimálně 1x do roka. (Záznam servisní roční kontroly je uveden a potvrzen v příloze č.4).

Servisní roční prohlídku, nebo kontrolu technického stavu a provozu (KTSP) kotle ROJEK dle zákona č.201/2012 Sb. může provádět pouze osoba odborně způsobilá. (Seznam odborně způsobilých osob je na www.rojek.cz.) KTSP je povinná dle zákona jednou za 3 roky od uvedení kotle do provozu!

18.1 Poskytnutí záruky

Výrobce poskytuje standardní záruku na kotel po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému uživateli, za předpokladu, že bude používán a obsluhován v souladu s podmínkami, uvedenými v návodu.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení provozem kotle. (Keramické tvarovky, izolační prvky, těsnicí šňůry, vnější poškození tlakoměru s teploměrem)

Na těsnost kotlového tělesa je **základní záruka 6 roků** při dodržení provozních podmínek.

Na těsnost kotlového tělesa při zapojení kotle s akumulační nádrží je prodloužená záruka **7 roků** při dodržení provozních podmínek.

Na náhradní díly je záruka 12 měsíců od data prodeje. (Nevztahuje se ale na díly podléhající běžnému opotřebení provozem kotle.)

Pokud je kotel provozován dle pokynů uvedených v tomto „*Původním návodu k používání*“, kotel nevyžaduje žádné zvláštní odborné zásahy servisu.

Na kotli je nutno provádět pravidelnou údržbu.

Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pověsti nebo zakázek ani žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo naopak nemožností používání tohoto výrobcu.

Každé oznamení vad a každé oznamení reklamace musí být učiněno neprodleně po jejich nebo jejím zjištění **vždy písemnou formou** (nejlépe e-mailovou písemnou formou, dopisem) a předběžně telefonickou domluvou.

Při oznamení každé reklamace nutno vždy uvést typ kotle a výrobní číslo kotle. (Předložit potvrzený a správně vyplněný záruční list kotle.)

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Záruka se nevztahuje na:

- vady vzniklé nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou
- vady vzniklé použitím nevhodného paliva (jiné než doporučené palivo)
- vadu vzniklou nesprávnou montáží při instalaci výrobku
- zásahem nepovolané osoby do konstrukce výrobku nebo na jeho opravy bez vědomí a souhlasu výrobce
- vady vzniklé mechanickým poškozením při obsluze, manipulaci nebo dopravě výrobku, jestliže ji sám výrobce neprovádí
- nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, **běžným opotřebením**
- úmyslným poškozením a poškozením zařízení, které vzniklo v důsledku neodvratné a živelné události (požár, voda, krádež, násilné poškození apod.)
- záruku nelze též uplatnit, není-li řádně vyplněn záruční list od prodejce
- na dehtování a jiné související průvodní jevy spojené s předimenzováním kotle na potřeby daného otopného systému o více než 20 %
- opotřebení dílů z běžného provozu např. úbytek materiálu turbulátorů, keramik, keramických tvarovek apod.

Více informací k reklamačnímu řízení viz. **Reklamační řád tepelné techniky ROJEK** na www.rojek.cz.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodu.

Uživatel je povinen svěřit instalaci, uvedení do provozu a odstranění závad jen odbornému a nejlépe smluvnímu servisu, s platným osvědčením od výrobce. V opačném případě nemusí být uznána případná záruční reklamace.

19.0 Nakládání s obalem a kotlem po uplynutí jeho životnosti

19.1 Nakládání s obalem

Naše výrobky jsou při přepravě k zákazníkovi chráněny obalem z kartonu nebo PE folie.

Výrobci těchto obalů vydali na svůj produkt předepsané prohlášení a mají uzavřenou smlouvu o zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů s autorizovanou společností. Naše společnost je smluvním partnerem firmy EKO – KOM a.s. s klientským číslem EK – F 00028005. Obaly splňují ČSN EN 13427.

Doporučená likvidace obalů:

a) Plastové folie, kartónové obaly

- odevzdejte vždy do určených sběrných nádob na separovaný odpad nebo do sběrných surovin, nebo do sběrných dvorů, které řeší svoz odpadů

b) Dřevěný podklad (paleta)

- je určen pro jedno použití, nelze jej jako výrobek dále používat
- jeho likvidace podléhá zákonu 541/2020 Sb.
- **dřevěný podklad (paleta) je garančním palivem určeným po rozebrání palety ke spálení v kotli ROJEK, a ten až do rozbalení a sundání kotle plní funkci přepravního obalu**
- **dřevěný podklad (paleta) má vhodné vlastnosti garančního paliva a po rozbalení se z něho stává palivo pro spálení v kotli a energetickému využití**
- je zakázáno odložit dřevěný podklad (paletu) jako odpad

19.2 Nakládání s kotlem

Životnost tohoto kotle je do značné míry závislá na způsobu používání. Nezanedbatelnou roli zde hraje také četnost a druh prováděné údržby.

Po uplynutí životnosti kotle je povinností majitele zajistit ekologickou likvidaci tohoto kotle tak, aby byl dodržen zákon o odpadech a nemohlo dojít k ohrožení životního prostředí.

Při likvidaci kotle je vhodné postupovat následujícím způsobem:

- 1) Odmontujte všechny plastové díly a odevzdejte do příslušných sběrných kontejnerů
- 2) Zbývající kovové části rozdělte na železné a neželezné a odevzdejte je k oddělené likvidaci příslušné specializované firmě
 - kotlové těleso, opláštění – prostřednictvím firmy KOVOŠROT
 - ostatní kovové části – prostřednictvím firmy KOVOŠROT
- 3) Izolační materiály ROTAFLLEX – zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy
Izolační materiály SIBRAL – zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy
Izolační materiály ORSIL T – zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy
Izolační materiály VERMIKULIT – zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy
Izolační materiály ISOVER UNIROL PROFI – zlikvidujte prostřednictvím odborné firmy

20.0 Přílohy

Příloha č. 1

Stupeň hořlavosti stavebních hmot a výrobků

<i>Stupeň hořlavosti</i>	<i>Stavební hmoty a výrobky</i>
A – nehořlavé	Přírodní stavební kámen, betony, těžké, lehké, póravité, stavební hmoty vyráběné z hlíny, malty, omítkoviny (bez příměsí organických látek), protipožární omítky atd.
B – nesnadno hořlavé	Akumin, Izomin, sádrokartonové desky, dřevocementové desky – Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, desky z čedičové plsti, desky ze skelných vláken – Itaver, isomer, novodur atd.
C1 – těžce hořlavé	Dřevo listnaté (dub, buk), překližka, desky – Sirkolit, desky Hobrem, Sirkolit, překližky, Werzalit, tvrzený papír – Ecrona, Umapart, litá polyesterová laminovaná podlaha – Fortit atd.
C2 – středně hořlavé	Dřevo jehličnaté (borovice, modřín, smrk), dřevotřískové desky pro všeobecné použití, Piloplat, Duplex, Solodur, korkové desky Sp, pryžová podlahovina – Izolit, Industriál, Super atd.
C3 – lehce hořlavé	Dřevovláknité desky – Akulit, Bukolamit, Duplex, Hobra, Sololak, Sololit, Polystyrén, Polypropylén, Polyuretan, pryžový izol. koberec pro el., IPA, celulózové hmoty, lehčený PVC, polyethylen atd.

Příloha č. 2

Všeobecné záruční podmínky

Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané společností **ROJEK a.s.**, **ROJEK Dřevoobráběcí stroje a.s.**, nebo **ROJEK prodej, spol. s r.o.** (dále jenom **ROJEK**) a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Společnost ROJEK ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu, a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze. Montáž výrobku musí být provedena podle platných předpisů, norem a pokynů výrobce, při provozu dodržuje pokyny výrobce uvedené v návodu k obsluze.

U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady provést pouze servisní technik některé ze smluvních servisních firem společnosti ROJEK.

(Servisní technik – „Odborně způsobilá osoba“ je povinen prokázat se před provedením servisního zásahu **certifikátem platným pro daný typ kotle vystaveným firmou ROJEK**, nebo se můžete informovat na seznamu servisních firem přímo ve firmě ROJEK, tel.: 494 339 134/144). Technik je povinen při uvádění kotle do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků, kontroly těsnosti kouřovodu, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou a údržbou kotle.

Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého byla věc kupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady.

Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit **řádně vyplněný záruční list**, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu. Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit identifikační štítek reklamovaného dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 12–24 měsíců od data prodeje dle typu ND a dle specifikace výrobce ke spotřebním ND. (Mimo opotřebitelné dílce provozem.)

V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem společnosti ROJEK. Pokud je výrobcem předepsáno provedení pravidelné prohlídky smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen předložit doklad o provedení a zaplacení pravidelné údržby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem společnosti ROJEK. Informace o provedení **pravidelné prohlídky výrobku**, nebo o **pravidelné kontrole technického stavu dle zákona č. 201/2012 Sb.** musí být vždy zaznamenána a archivována jako součást záručního listu.

Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. **Společnost ROJEK si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl.** Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti ROJEK.

Firma ROJEK poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou, tj. autorizovaným distributorem společnosti ROJEK. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká například:

- Při porušení **záručních podmínek popsaných v reklamačním řádu firmy ROJEK**.
 - **Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady**.
 - Když schází označení výrobku výrobním číslem, nebo je výrobní číslo nečitelné.
 - Při **nedodržení pokynů výrobce** uvedených v „Původním provozním a montážním návodu“ k danému výrobku.
 - **Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním**.
 - Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci, provozu nebo údržbě výrobku.
 - Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami.
 - **Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezavěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin**.
 - V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě.
 - V případě vad nebo škod vzniklých živelnou pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy.
- Atd.

Více informací k reklamačnímu řízení viz **Reklamační řád tepelné techniky ROJEK** na www.rojek.cz.

Příloha č. 3

Záruční list a osvědčení

o jakosti a kompletnosti výrobku

Tento teplovodní kotel ROJEK KTP byl vyroben a odzkoušen dle platné dokumentace a vyhovuje platné ČSN EN 303–5: 2022 Sb.

<p><i>Výrobce:</i> ROJEK a.s. U kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí Tel.: 494 339 134 Mail: tt@rojek.cz</p> <p><i>Typ kotle:</i></p> <p><i>Výrobní číslo:</i></p> <p><i>Datum výroby:</i></p> <p><i>Razítko a podpis:</i></p>	<p><i>Prodáno dne:</i></p> <p><i>Zapojení kotle provedeno dne:</i></p> <p><i>Zapojení kotle s Akumulací o objemu:</i></p> <p><i>ANO NE (nehodící se škrtněte)</i></p> <p><i>Razítko a podpis:</i></p>
---	--

Datum:

Podpis zákazníka:

Zákazník svým podpisem na záručním listě potvrzuje:

- že kotel po jeho instalaci a uvedení do provozu montážní a servisní firmou převzal bez závad a byl poučen o provozu kotle a topného systému
- že rádně převzal „Původní provozní a montážní návod“ ke kotli a byl poučen

Zákazník svým podpisem na záručním listě potvrzuje, že byl seznámen:

- se základními pravidly údržby kotle, obsluhy kotle, základního nastavování ovládacích a řídicích prvků na kotli, čištění kotle a likvidaci popele
- se všemi záručními podmínkami na kotel
- jak rádně provozovat kotel ROJEK KTP bez omezování výkonu dle ČSN EN 303–5:2022 Sb.
- a poučen o provozování, seřizování, pravidelném čištění, základní údržbě kotle

Příloha č. 4 Kupóny kontroly kotle

<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servis. 1.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 2.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 3.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 4.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 5.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 6.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>
<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 7.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>	<p>Kupón kontroly kotle záruční opravy/servisu. 8.</p> <p>Typ a výr. číslo:</p> <p>Datum kontroly kotle:</p> <p>Datum opravy: Popis závady a spotř. materiálu:</p> <p>Podpis uživatele Podpis a razítko servisní firmy</p>

(Důležité vyplnění a potvrzení **každé roční kontroly** kotle odbornou firmou a **jednou za 3 roky KTSP**)

Příloha č. 5

Regulátor tahu

CZ

Regulátor tahu Regulus RT4

termostatický řetízkový regulátor spalovacího vzduchu pro tepelné zdroje na tuhá paliva

Technické údaje:

Regulační rozsah:	30 – 90 °C
Maximální teplota vody:	120 °C
Maximální teplota prostředí:	60 °C
Zatížení řetízku:	100 – 1000 g
Pracovní poloha:	horizontální, vertikální

Montáž regulátoru:

Regulátor zašroubujte $\frac{1}{2}$ " vnějším závitem do nátrubku na kotli s $\frac{3}{4}$ " vnitřním závitem. Závit utěsněte (např. těsnící tmel Siseal, teflonová pásky...). Regulátor natočte tak, aby při vodorovné instalaci (a) směřoval výstupek pro umístění tyčky směrem dolů, při svislé instalaci (b) směrem dopředu a při vodorovné boční instalaci (c) směrem nahoru.

Vyměte plastovou transportní trubičku a namísto ní vložte šestihrannou páku tou stranou napřed, ve které není vyvrácen otvor.

Dotažením šroubu zajistěte tyčku v takové poloze, aby její volný konec byl nad úchytem řetězu na dvírkách kotle a rameno páky bylo co nejbliže vodorovné poloze (dle možnosti šestihranu). Nasadte řetízek do otvoru páky regulátoru větším háčkem pevně spojeným s řetízkem. Druhý konec řetízku provlékněte úchytom na dvírkách kotle a volný konec zajistěte volným háčkem na visící řetízek. Zkontrolujte, zda řetízek volně visí a páka se volně pohybuje (při otáčení knoflíkem).

Při instalaci regulátoru v poloze (a) platí pro nastavení stupnice blíže kotli. Při instalaci v položkách (b) a (c) platí stupnice dále od kotli.

Kalibrace regulátoru:

Zatopte v kotli při ručně otevřených dvírkách. Knoflíkem na regulátoru nastavte 60. Když teplota vody dosáhne 60 °C, po několika minutách stabilizace upravte uchycení řetízku tak, aby dvírka zůstala otevřená asi 1-2 mm. Nyní můžete zvolit požadovanou teplotu. Pokud by při provozu za ustáleného stavu teplota kotle byla nižší než nastavená, zkraťte řetízek, pokud by teplota kotle byla vyšší než nastavená, řetízek prodlužte. Berte však v úvahu i další vlivy, které mohou teplotu kotle ovlivnit bez ohledu na regulátor – zejména množství paliva a popele v kotli, polohu klapky sekundárního vzduchu, setrvačnost kotle a celé topné soustavy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

pro regulátor tahu

1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje regulátoru nebo kotli, pokud byl výrobek dodán s kotlem.
2. Podmínkou pro uznání záruky je dodržení technických údajů výrobce.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození regulátoru.

Závěr:

U kotlů řady KTP se řídíme červenou stupnicí a instalace a umístění regulátoru na kotli KTP je dle bodu (b) v přiloženém manuálu regulátoru tahu RT 3 / RT 4.

Příloha č. 6



ES Prohlášení o shodě

Výrobce: **Rojek a.s.** IČO 25266411

Adresa: **U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA**

Označení výrobku: **Teplovodní kotle na pevné palivo (dřevo – A) s ruční dodávkou paliva**

Typ výrobku: **ROJEK KTP 20, ROJEK KTP 25, ROJEK KTP 30
ROJEK KTP 40, ROJEK KTP 49**

Určení výrobku: **Teplovodní kotle ruční dodávkou paliva typ ROJEK KTP jsou určeny především pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven apod.**

Z titulu naší výlučné zodpovědnosti prohlašujeme, že uvedený výrobek je vyroben ve shodě s následujícími předpisy a normami a splňuje všechna příslušná ustanovení všech předpisů Evropského společenství:

Směrnice 2006/ 42/ ES (Nařízení vlády č. 176/ 2008 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení)

Směrnice 2006/ 95/ ES (Nařízení vlády č. 17/ 2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí)

Směrnice 2004/ 108/ ES (Nařízení vlády č. 616/ 2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility)

Nařízení Komise (EU) 2015/ 1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/ 125/ ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva

Aplikované normy:

ČSN EN 303-5:2022, ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.3:2012, ČSN EN 60335-2-102:2007, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 55014-1:2017 ed.4, ČSN EN 61000-6-3:2007 ed.2, ČSN EN 61000-3-2:2015 ed.4, ČSN EN 61000-3:2014 ed.3, ČSN EN 61000-6-2:2006 ed.3, ČSN EN ISO 2100:2011, ČSN EN ISO 14120:2017, ČSN EN ISO 11202:2010, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN ISO 3746:2011, ČSN EN 15036-1:2007, ČSN ISO 1819:1993

Toto prohlášení je původním ES prohlášením o shodě ve smyslu bodu č. 1.7.4.1. písmene a) Přílohy I Směrnice 2006/42/ES

Poslední dvojčíslo roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 10

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: SZÚ Brno, č. laboratoře 1045.1

Protokol o zkoušce: **ROJEK KTP č. 30-16607/1/TZ**

Osvědčení o zkoušce: č. **O-B-01809-23**

Certifikát: **ROJEK KTP 20, ROJEK KTP 25, ROJEK KTP 30, ROJEK KTP 40, ROJEK KTP 49
č. B-01975-23**

V Kostelci nad Orlicí dne 2.1. 2024

Ing. Ludek Holub
výkonný ředitel

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí 51741
IČO: 252 66 411, DIČ: CZ252 66 411
www.rojek.cz



ES Prohlášení o shodě

Výrobce: **Rojek a.s.** IČO 25266411

Adresa: U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA

Označení výrobku: Teplovodní kotle na pevné palivo (hnědé uhlí – b) s ruční dodávkou paliva

Typ výrobku: **ROJEK KTP 20, ROJEK KTP 25, ROJEK KTP 30
ROJEK KTP 40, ROJEK KTP 49, KTP 80**

Určení výrobku: Teplovodní kotle ruční dodávkou paliva typ ROJEK KTP jsou určeny především pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven apod.

Z titulu naší výlučné zodpovědnosti prohlašujeme, že uvedený výrobek je vyroben ve shodě s následujícími předpisy a normami a splňuje všechna příslušná ustanovení všech předpisů Evropského společenství:

Směrnice 2006/ 42/ ES (Nařízení vlády č. 176/ 2008 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení)

Směrnice 2006/ 95/ ES (Nařízení vlády č. 17/ 2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí)

Směrnice 2004/ 108/ ES (Nařízení vlády č. 616/ 2006 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility)

Nařízení Komise (EÚ) 2015/ 1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/ 125/ ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva

Aplikované normy:

ČSN EN 303-5:2022, ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.3:2012, ČSN EN 60335-2-102:2007, ČSN EN 62233:2008, ČSN EN 55014-1:2017 ed.4, ČSN EN 61000-6-3:2007 ed.2, ČSN EN 61000-3-2:2015 ed.4, ČSN EN 61000-3:2014 ed.3, ČSN EN 61000-6-2:2006 ed.3, ČSN EN ISO 2100:2011, ČSN EN ISO 14120:2017, ČSN EN ISO 11202:2010, ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN ISO 3746:2011, ČSN EN 15036-1:2007, ČSN ISO 1819:1993

Toto prohlášení je původním ES prohlášením o shodě ve smyslu bodu č. 1.7.4.1. písmene a) Přílohy I Směrnice 2006/42/ES

Poslední dvojčíslo roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 10


Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s: SZÚ Brno, č. laboratoře 1045.1

Protokol o zkoušce: **ROJEK KTP č. 30-16607/2/TZ**

Osvědčení o zkoušce: **č. O-B-03200-19**

Certifikát: **ROJEK KTP 20, ROJEK KTP 25, ROJEK KTP 30, ROJEK KTP 40, ROJEK KTP 49
č. B-01976-23**

V Kostelci nad Orlicí dne 2.1. 2024

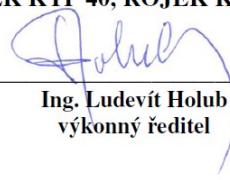
Ing. Ludevít Holub
výkonný ředitel

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí 51741
IČO: 252 66 411, DIČ: CZ252 66 411
www.rojek.cz

Příloha č. 7

Reklamační list ROJEK



REKLAMAČNÍ LIST ROJEK

Typ kotle ROJEK

Výrobní číslo kotle

Datum instalace (**Doložit potvrzený záruční list**)

Datum podání reklamace

Reklamované zboží (typ, popis)

Popis závady

.....

.....

.....

„POZOR !!!“

Součástí reklamačního listu musí být vždy kopie potvrzeného záručního listu.

Reklamující:

Adresa:

.....

Tel.:

Email:

.....
Záruční oprava / Placená oprava / Pozáruční placená oprava

Upozornění:

V případě neoprávněného reklamačního řízení, nebo neoprávněného servisního zásahu bude zákazník (objednávatele) platit veškeré náklady za tuto službu. Případně můžou se také dát k úhradě náklady spojené s odstraněním fyzické vady, pokud její příčinou byl nesprávný provoz, údržba kotle, či nevhodné použití palivo.

Pokud servisní technik vyhodnotí, že záruční, reklamační požadavek byl neoprávněný, bude vystavena faktura na cestovní a pracovní náklady firmě, která servis zajišťovala.

Ceny budou stanoveny dle platného ceníku firmy ROJEK.

ROJEK a.s.
U Kapličky 1055, Kostelec nad Orlicí 51741
IČO: 252 66 411, DIČ: CZ252 66 411
www.rojek.cz

Poznámky:

ROJEK a.s., U Kapličky 1055, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 339 134/144; e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz, www.rojek.cz